



8




K1-21900 100cm K1-21930 130cm
 K1-21910 110cm K1-21940 140cm
 x 2 K1-21920 120cm

9




K1-21860 60cm
 x 2 K1-21870 70cm

10

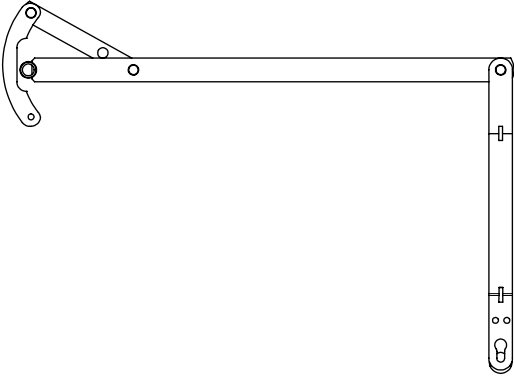


x 1
 C2-15420

11

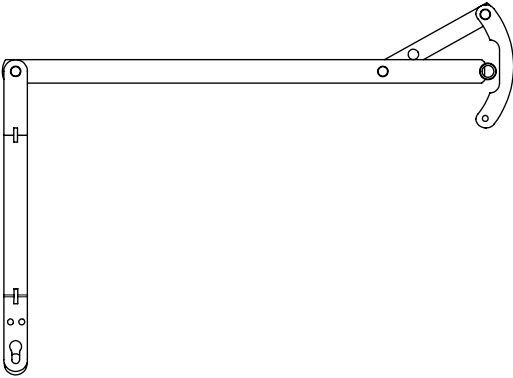


x 1
 C2-15421

13




x 2
 C1-09100

14




x 2	L	
R1-61410	200 mm	130 x 60 cm
		130 x 70 cm
		140 x 60 cm
		140 x 70 cm
R1-61415	225 mm	120 x 60 cm
		120 x 70 cm

15




x 2
 C2-15250

16




x 4
 K3-02054
 M5 x 20

17




x 10
 R1-63200
 Ø6 x 80

18




x 2
 R1-63129
 M6 x 25

19




x 1
 K2-20636

20




x 1
 K1-20634

21




x 1
 K1-20633

24




x 4
 H1-21340

25




x 4
 K3-08126

26









K1-21400 100cm
 K1-21410 110cm K1-21420 120cm K1-21440 140cm
 x 2 K1-21415 115cm K1-21430 130cm K1-21460 160cm

27




K1-21355 55cm
 K1-21360 60cm
 x 2 K1-21370 70cm

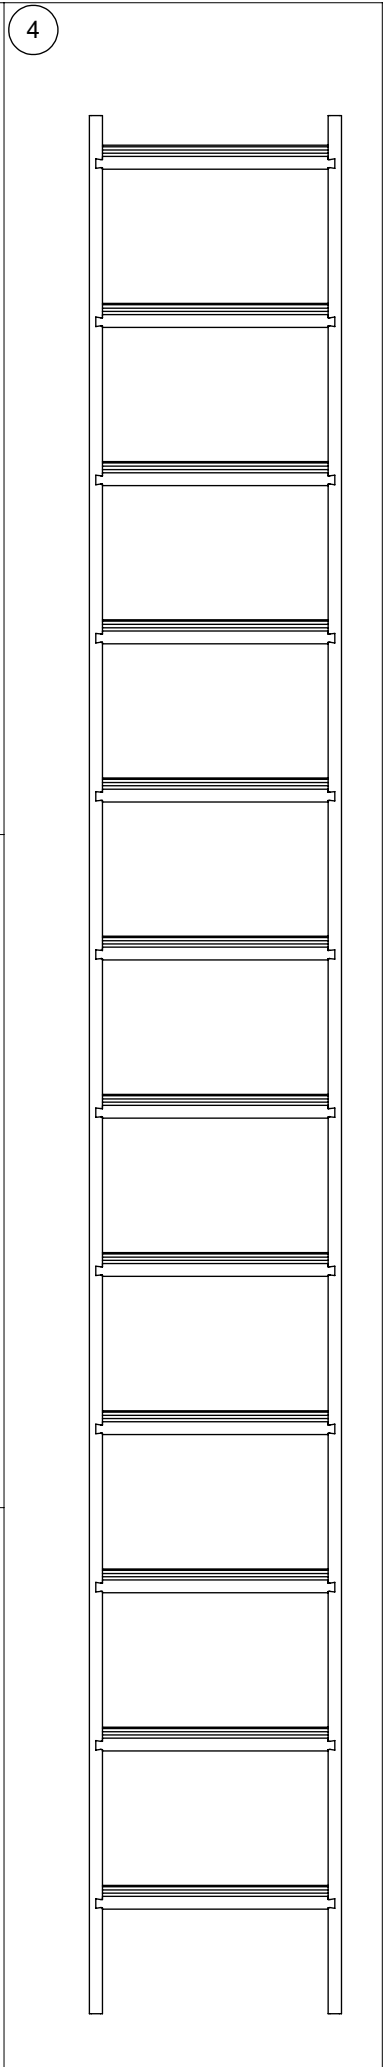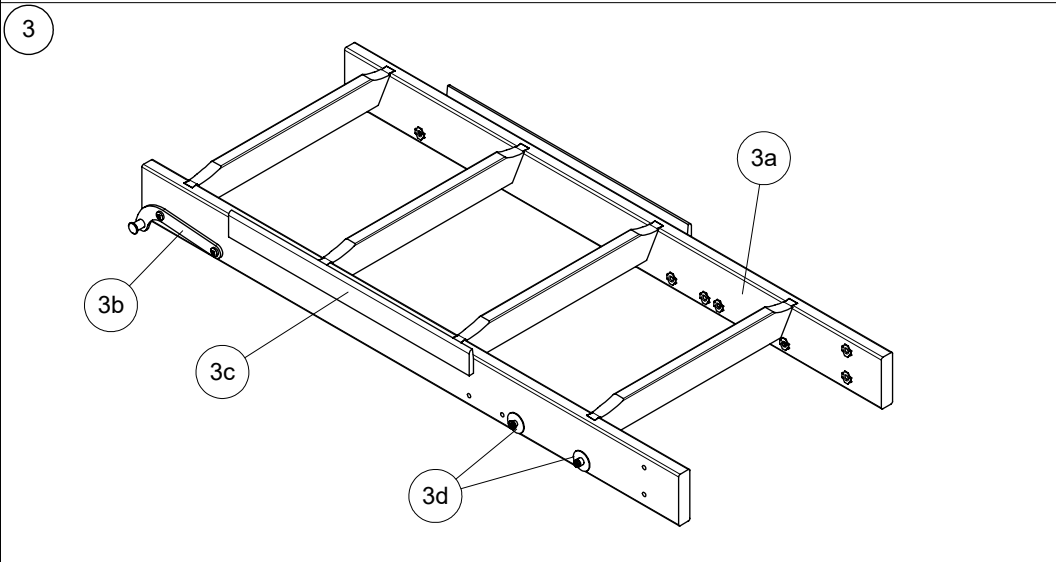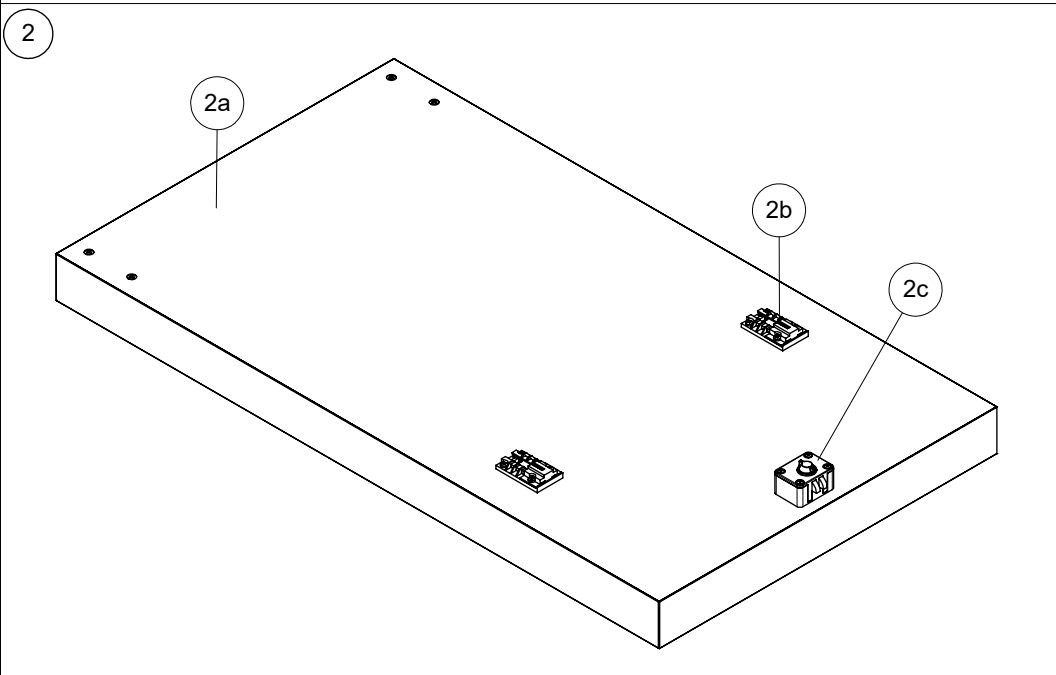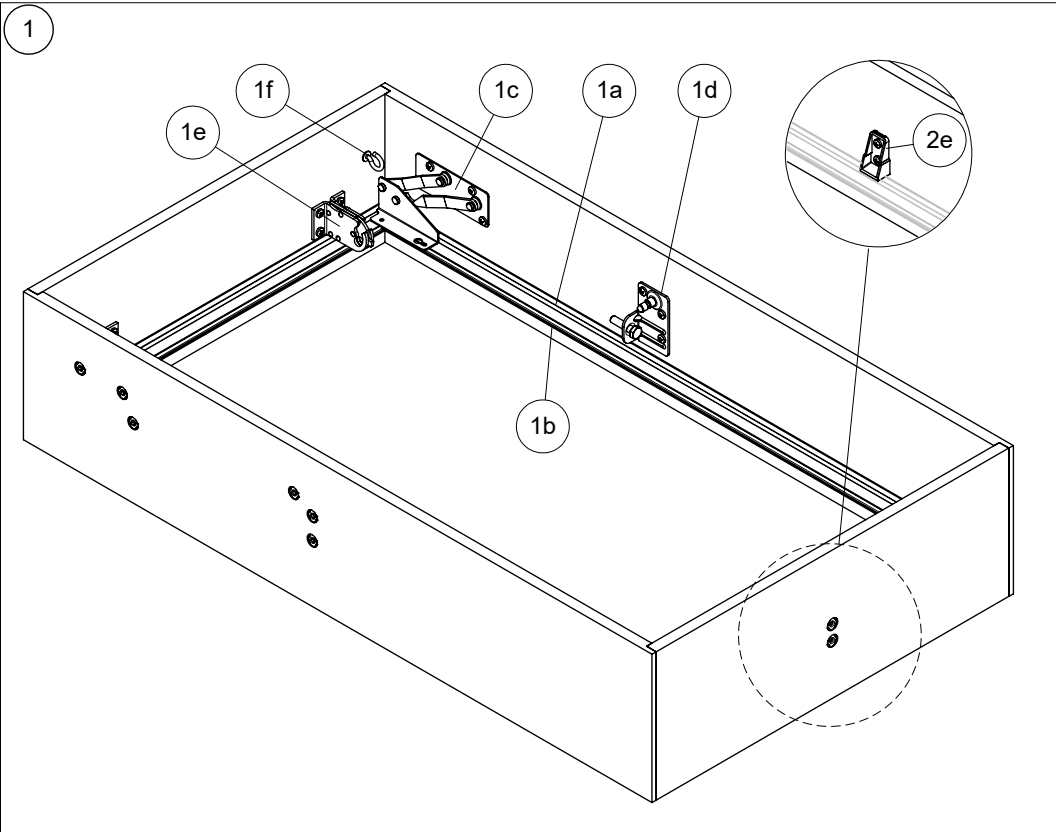

<p>28</p>  <p>x 1 K3-06066 Ø4 x 20</p>	<p>29</p>  <p>x 1 R1-66005</p>
--	--


30

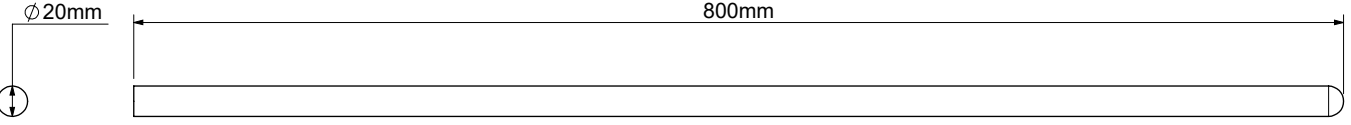

Ø20mm 800mm


x 1
R1-40980

32

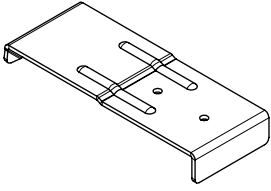


x 1
C1-09020

33

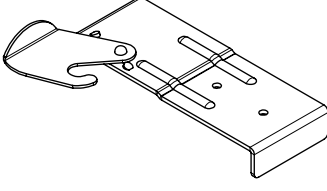


x 1
C2-09010

34




x 4
R1-63129
M6 x 25

35




x 3
R1-63330
M6

36




x 3
R1-99303
Ø6 x 10

37




x 3
R1-63610
Ø16 / Ø6,5






38







x 3
R1-63118
M6 x 40

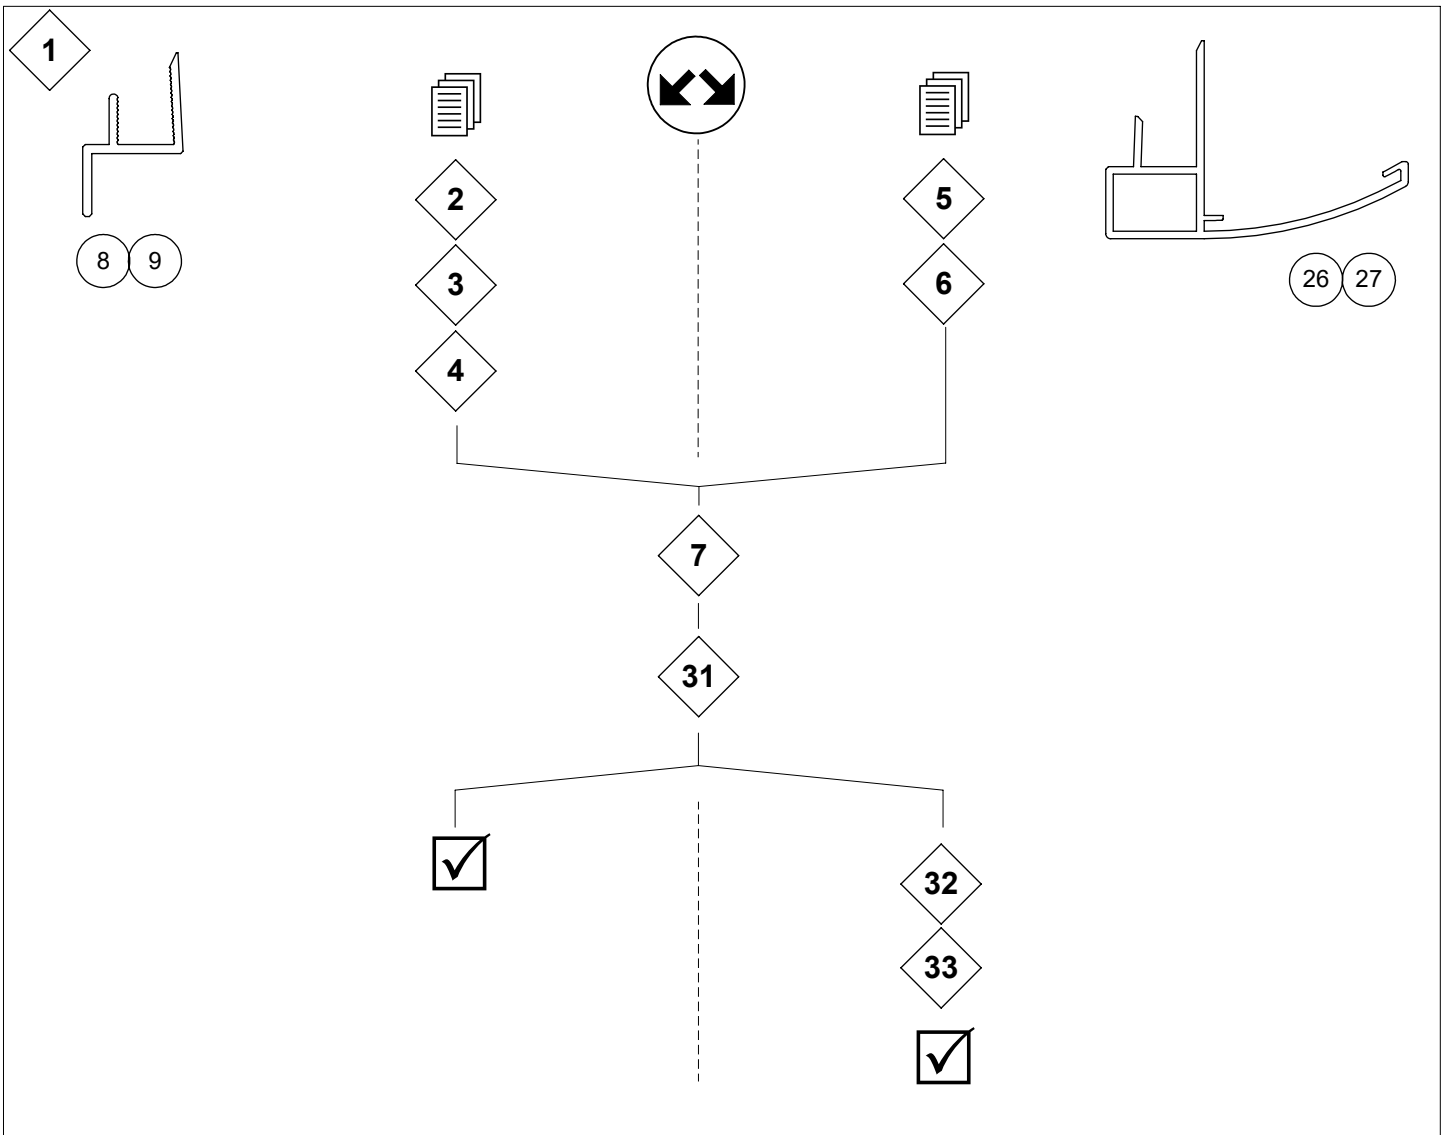






2

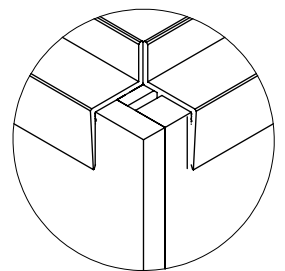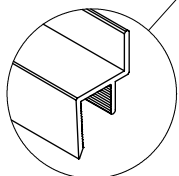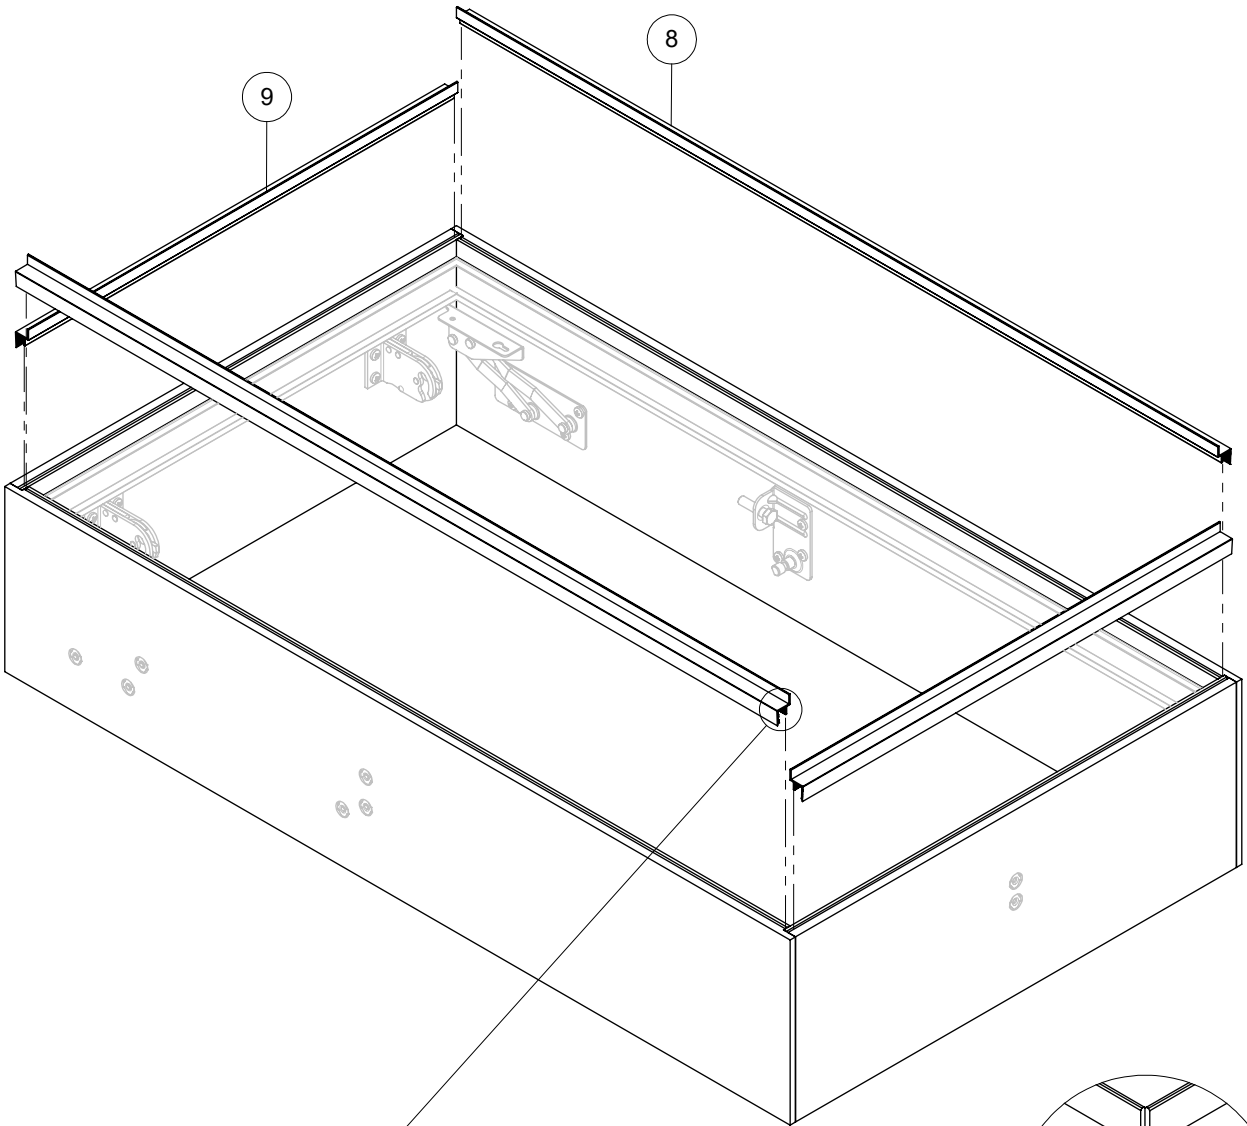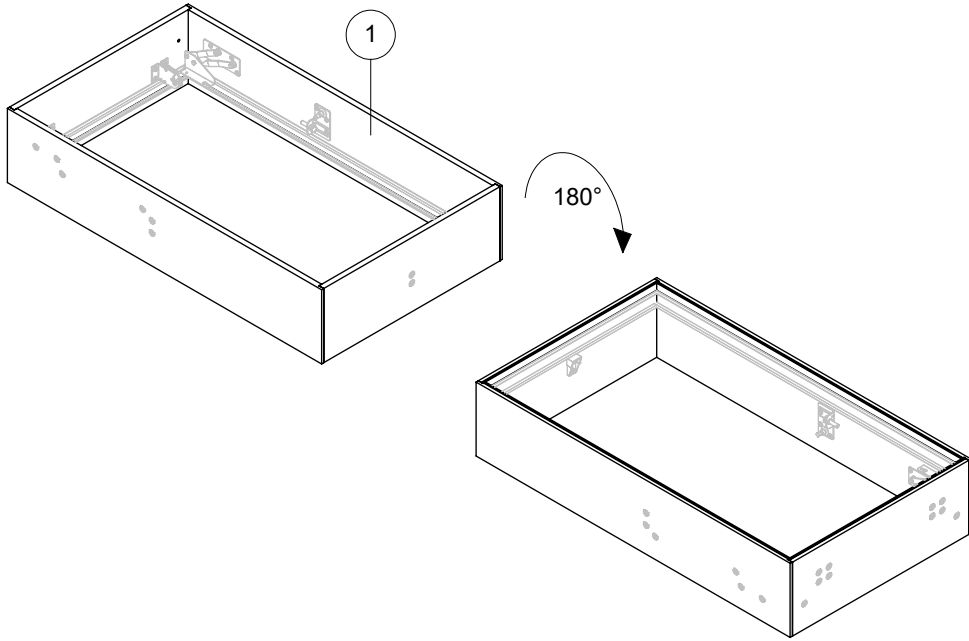

3

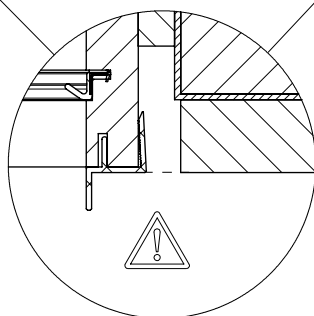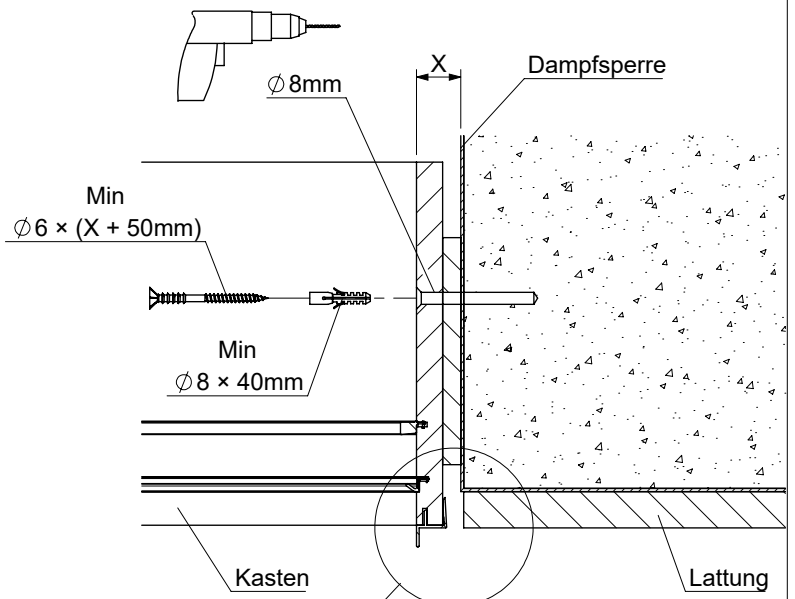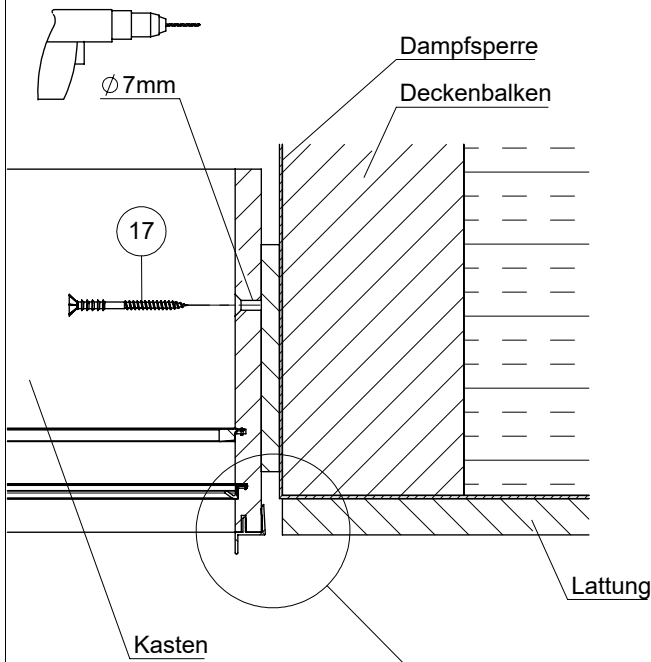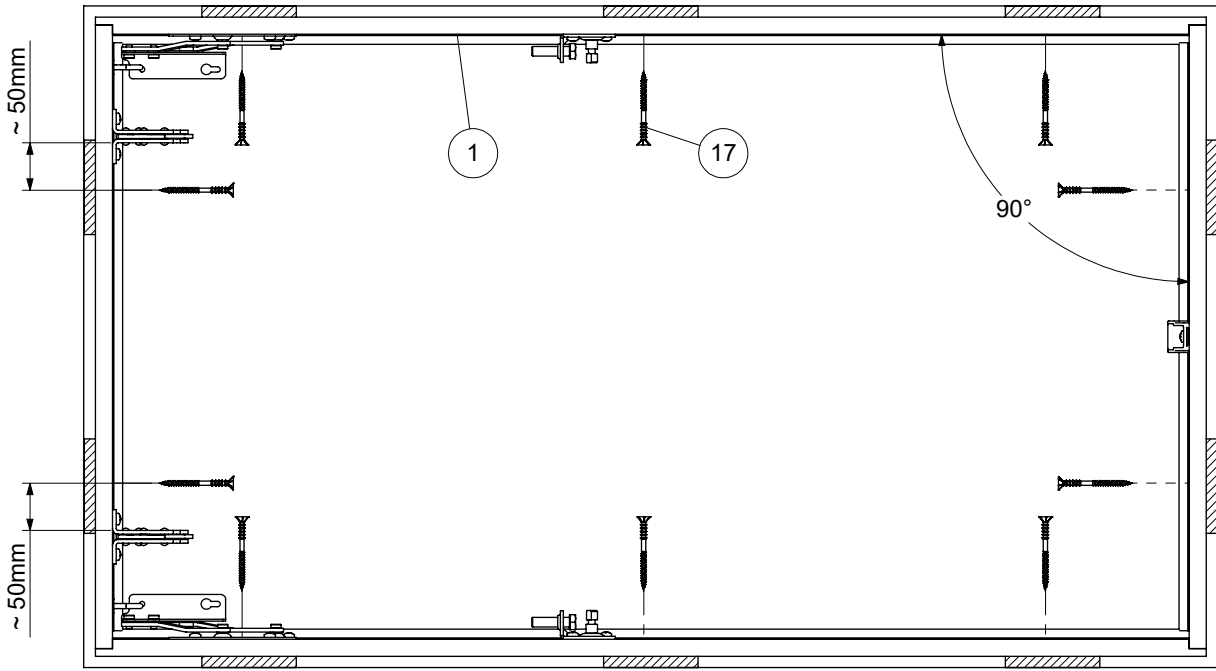

4

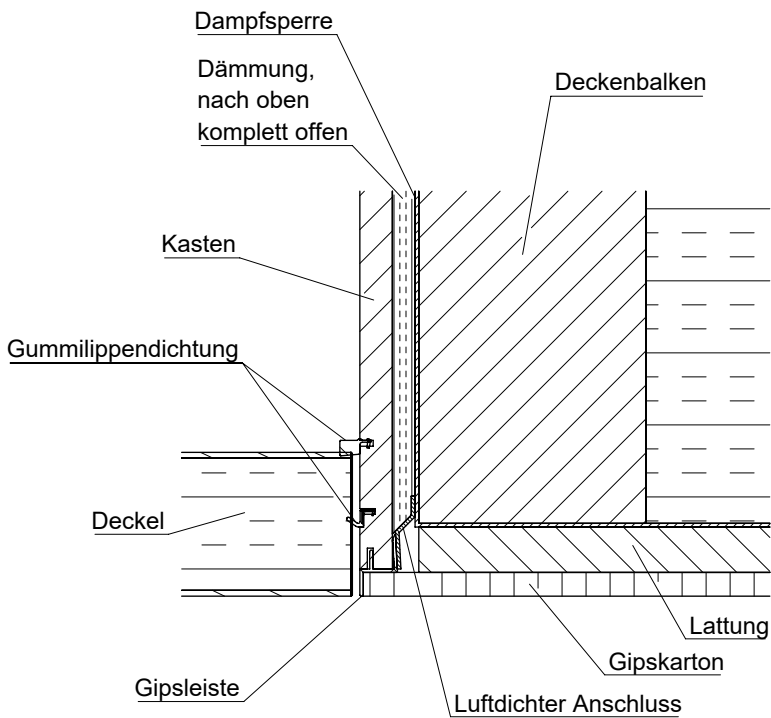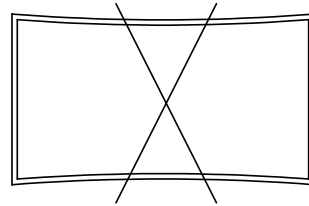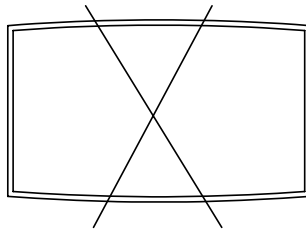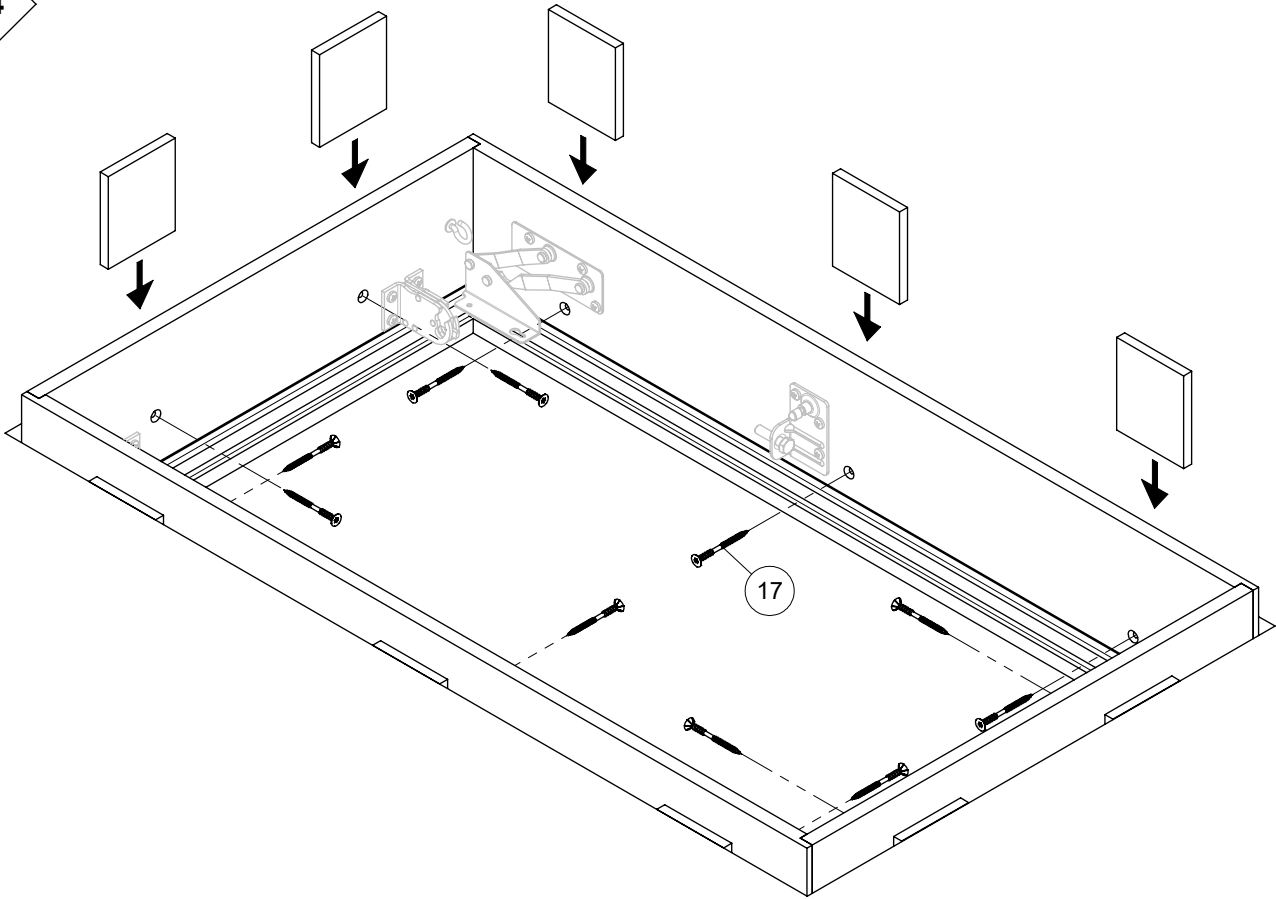





ACHTUNG:

Unbedingt den luftdichten Anschluss des Lukenkastens unten an die Decke und die Zwischenraumdämmung bauseits durchführen.







7

5

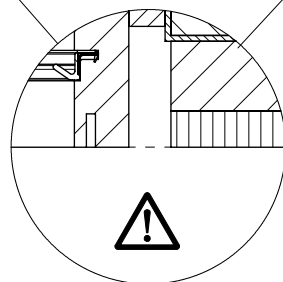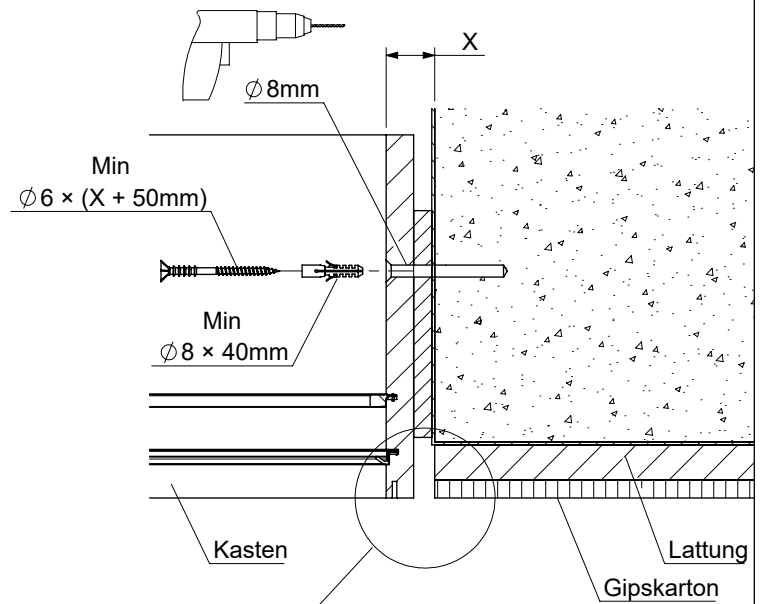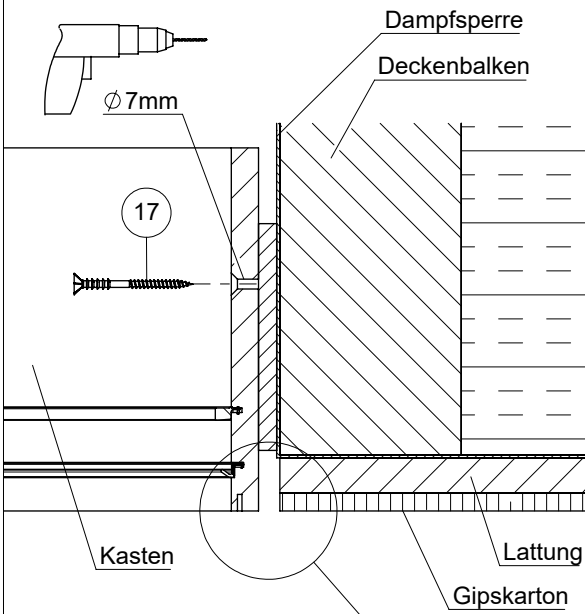
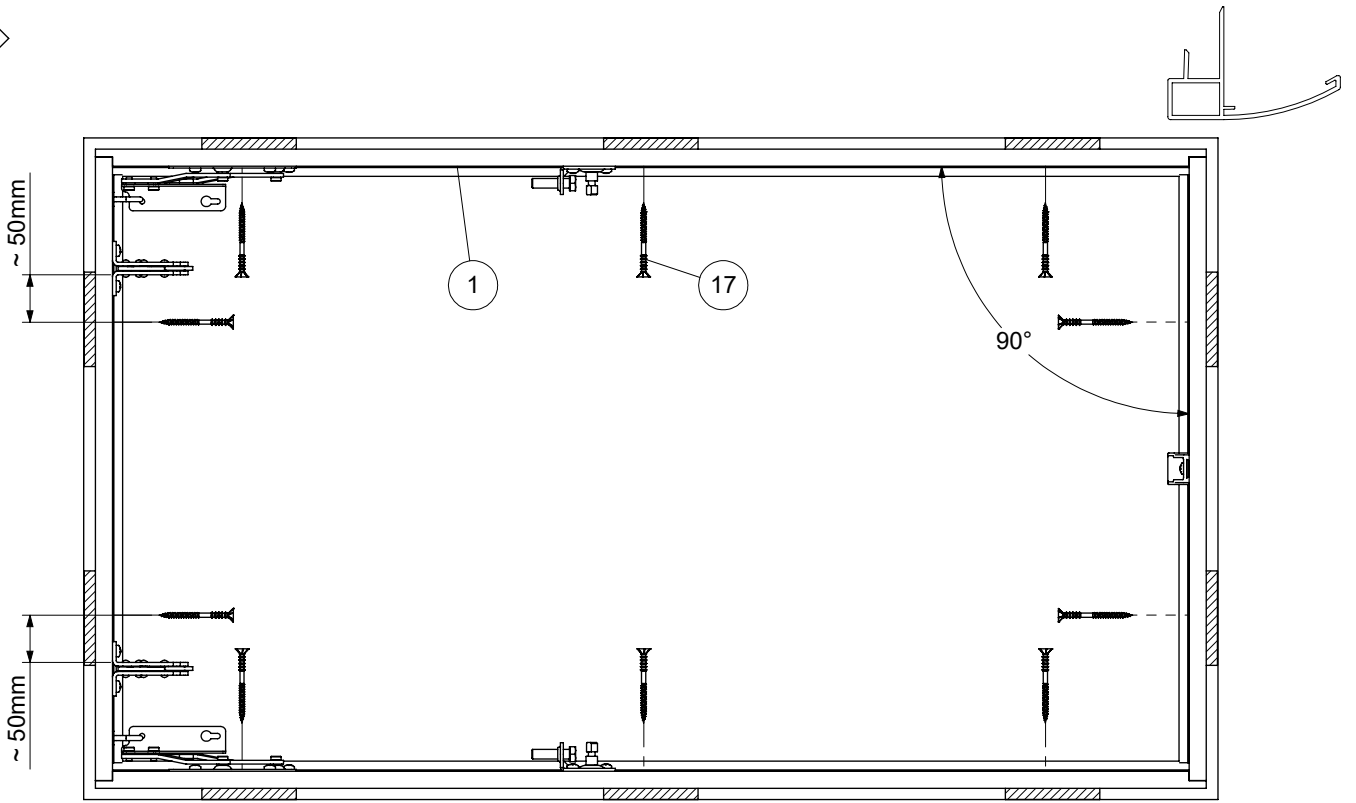


6

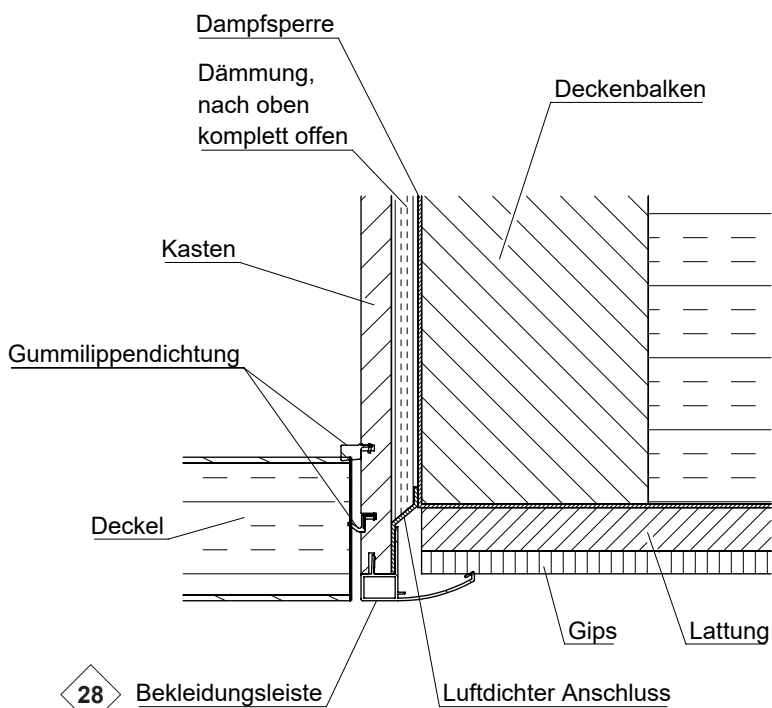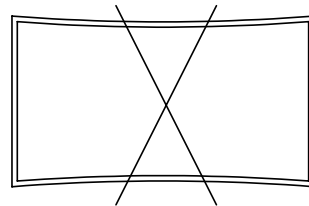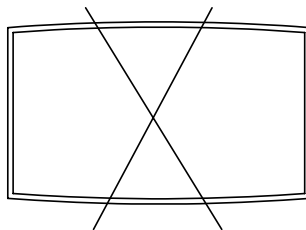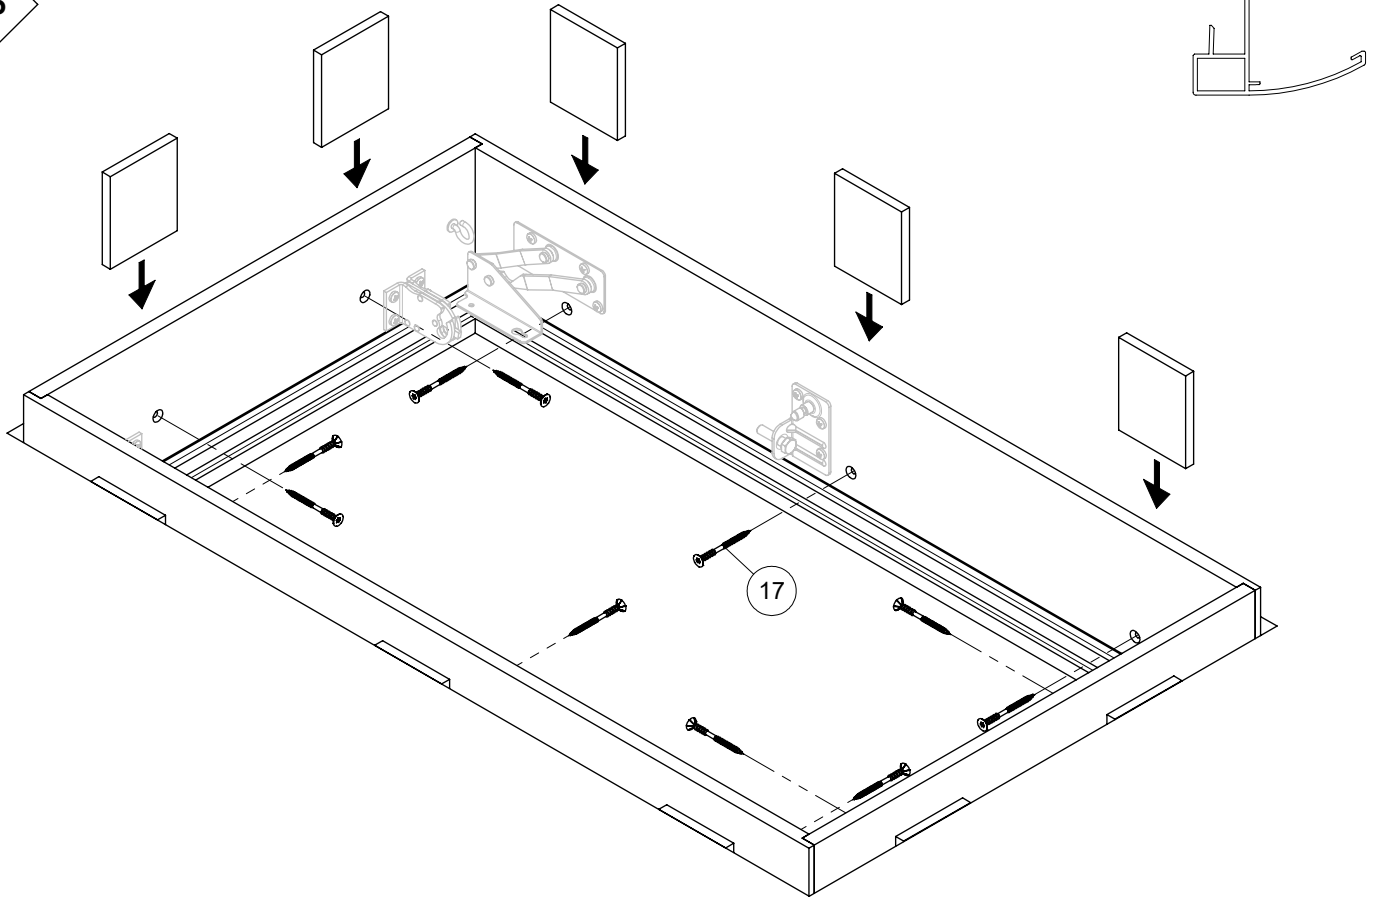


ACHTUNG:


Unbedingt den luftdichten Anschluss des Lukenkastens unten an die Decke und die Zwischenraumdämmung bauseits durchführen.

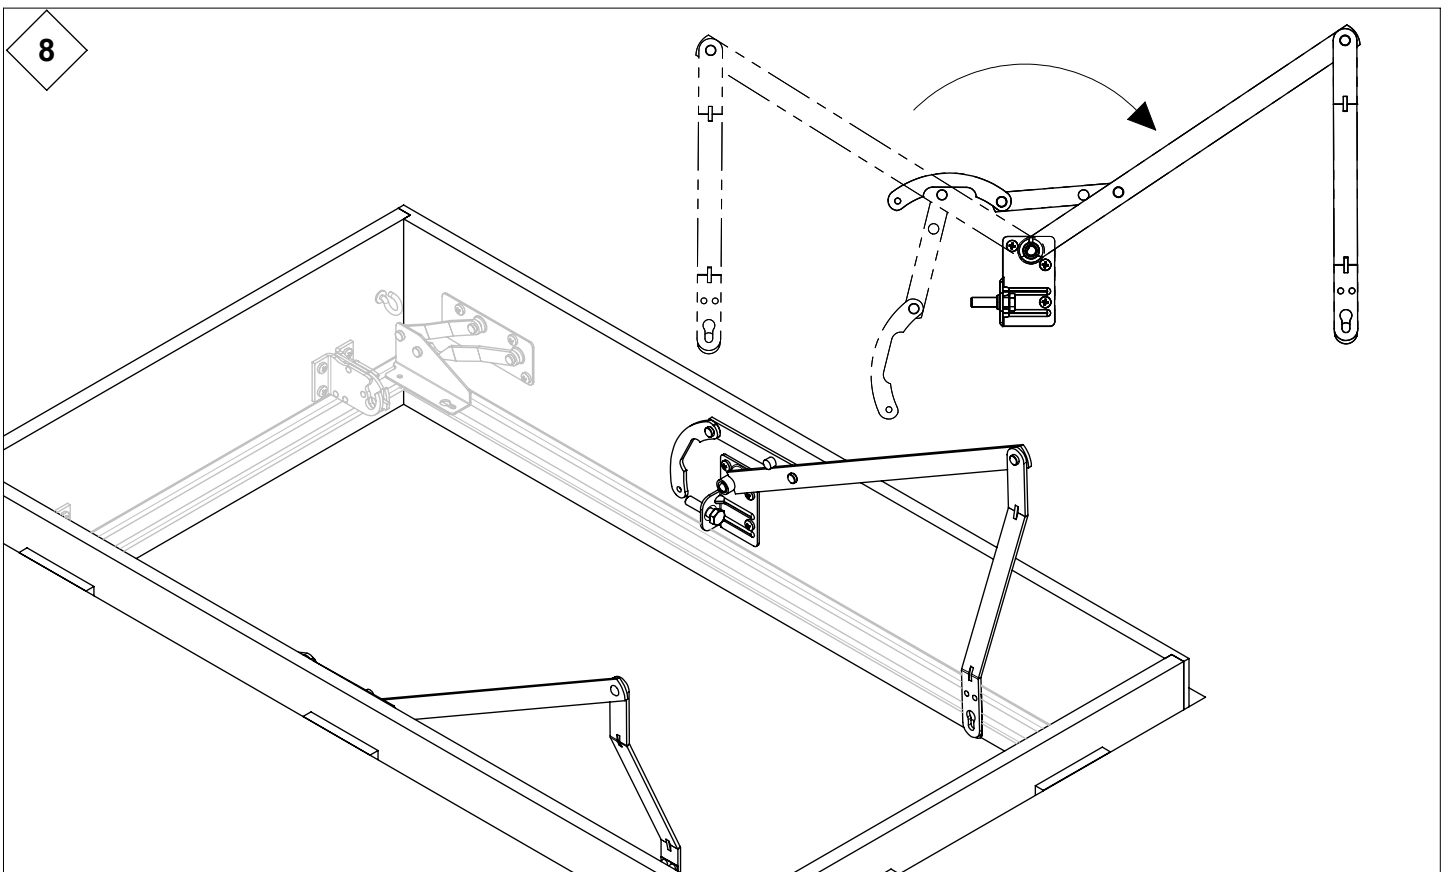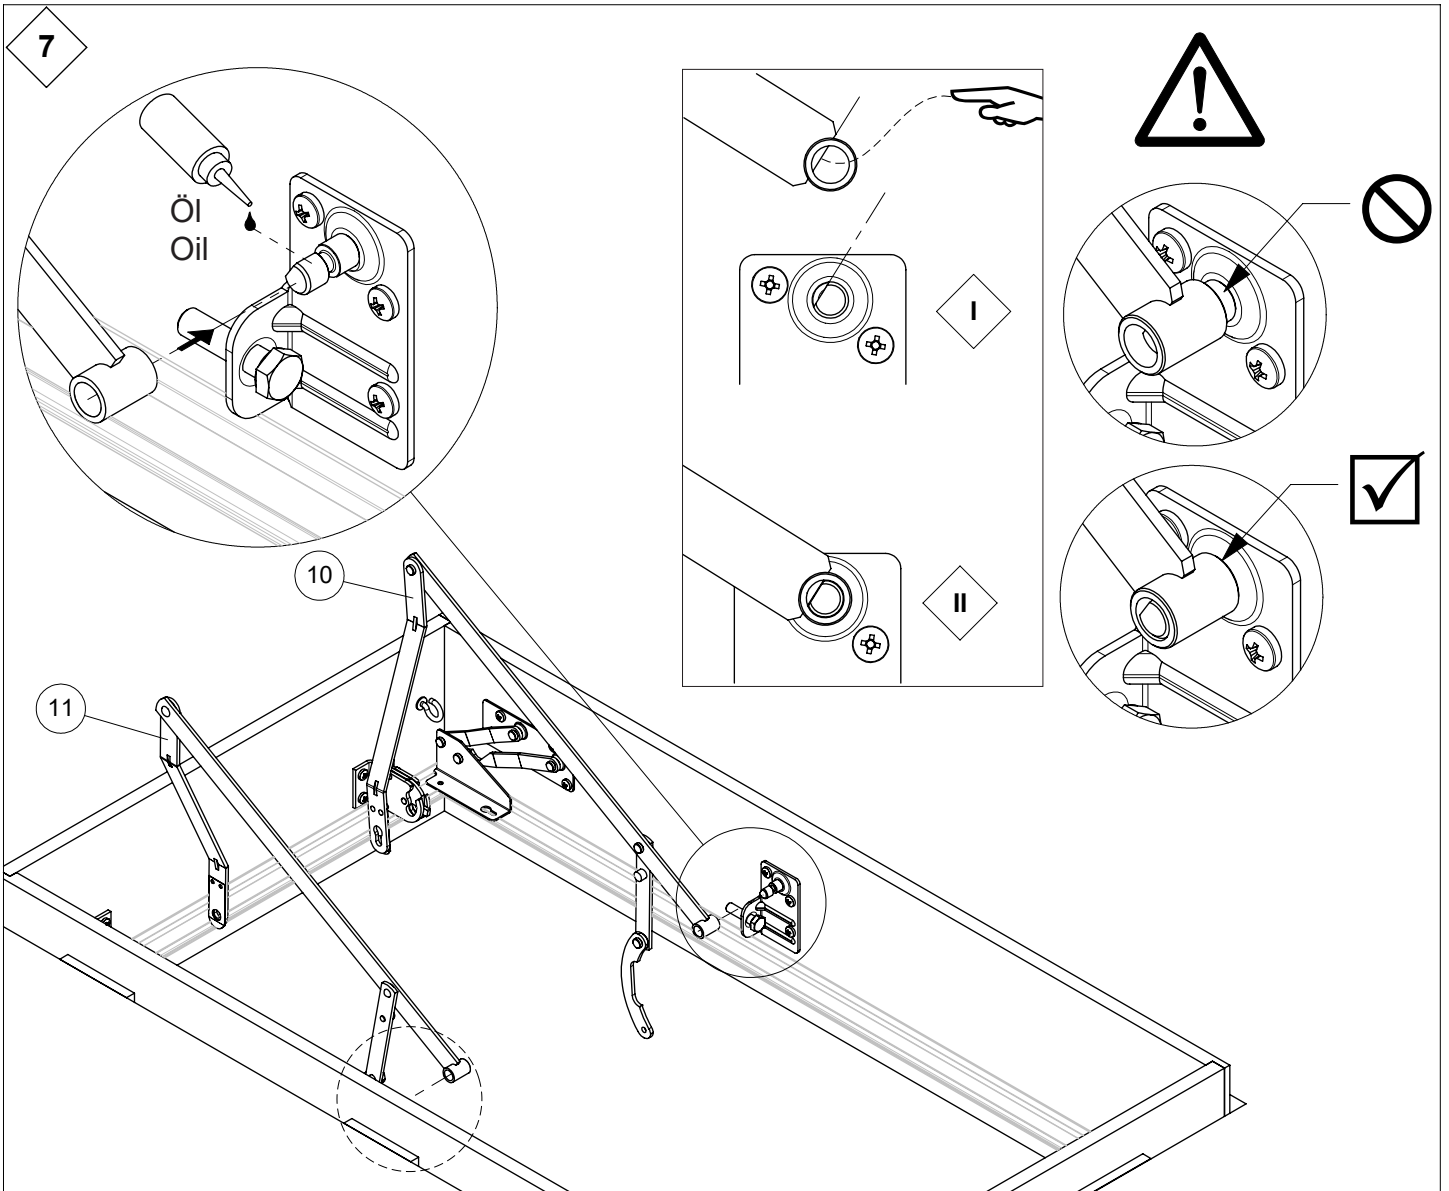


9

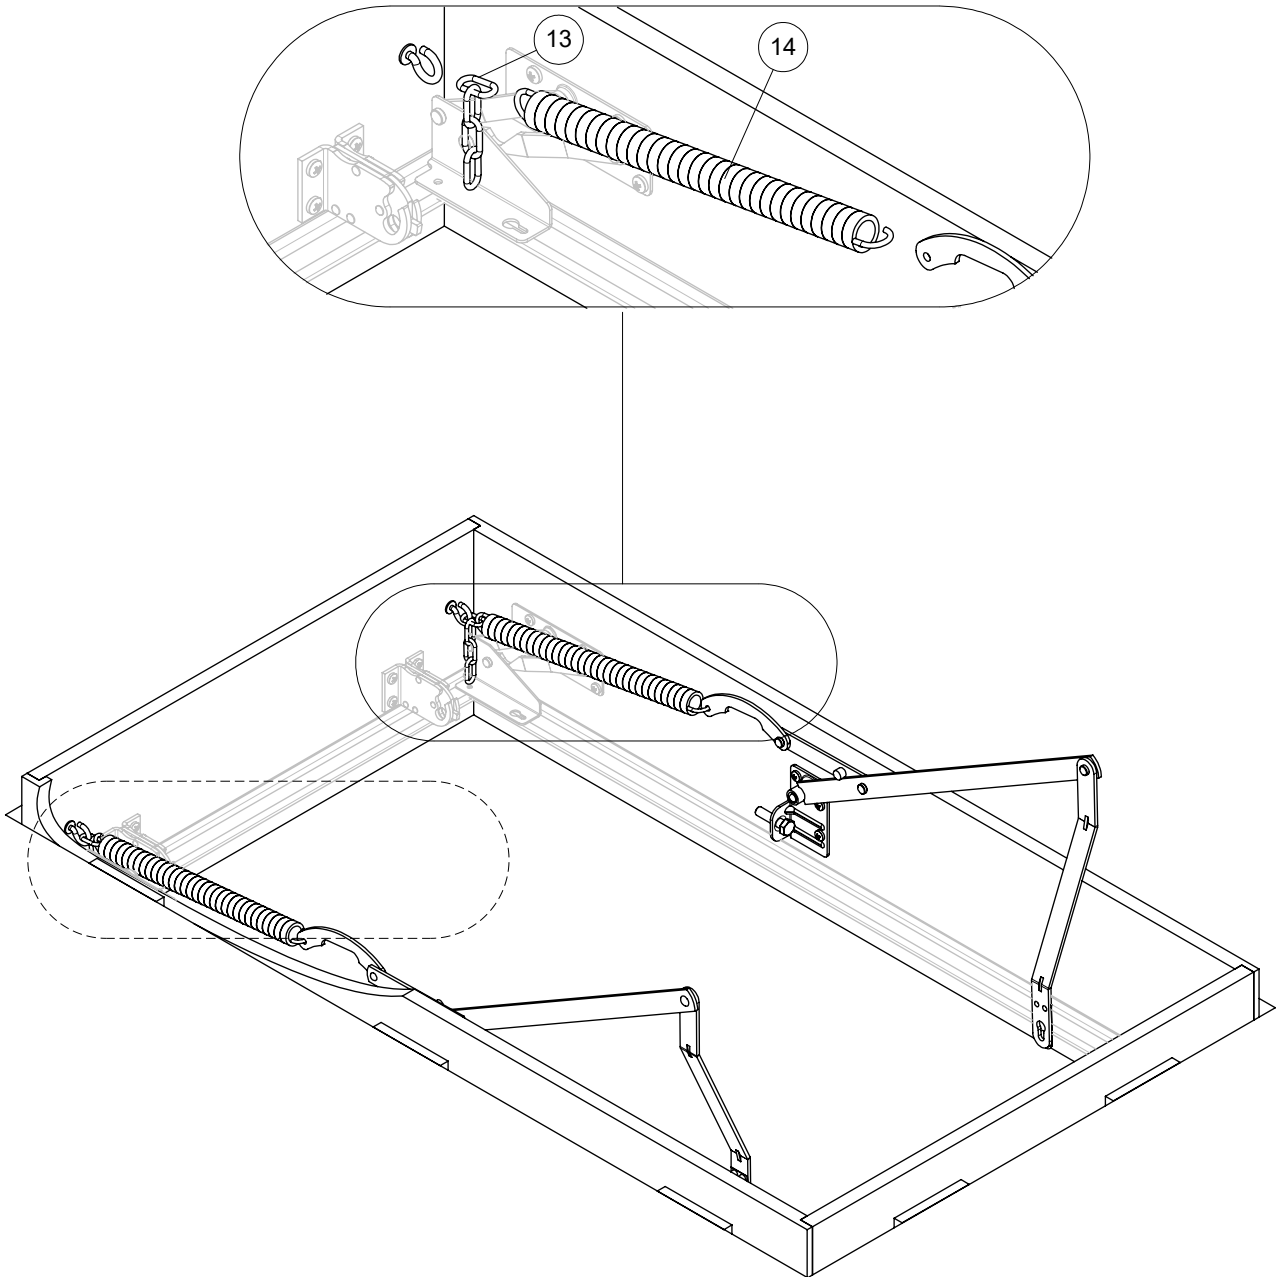


10

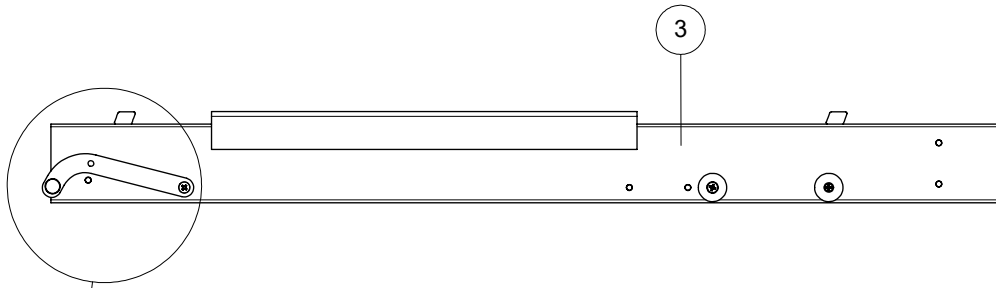


I

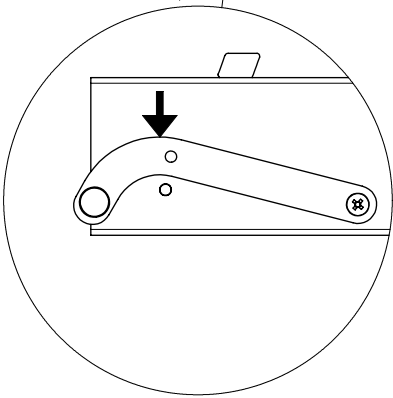


II

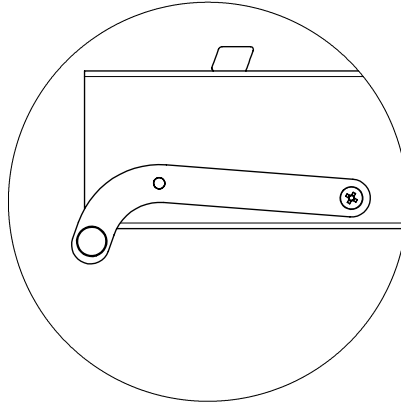


III

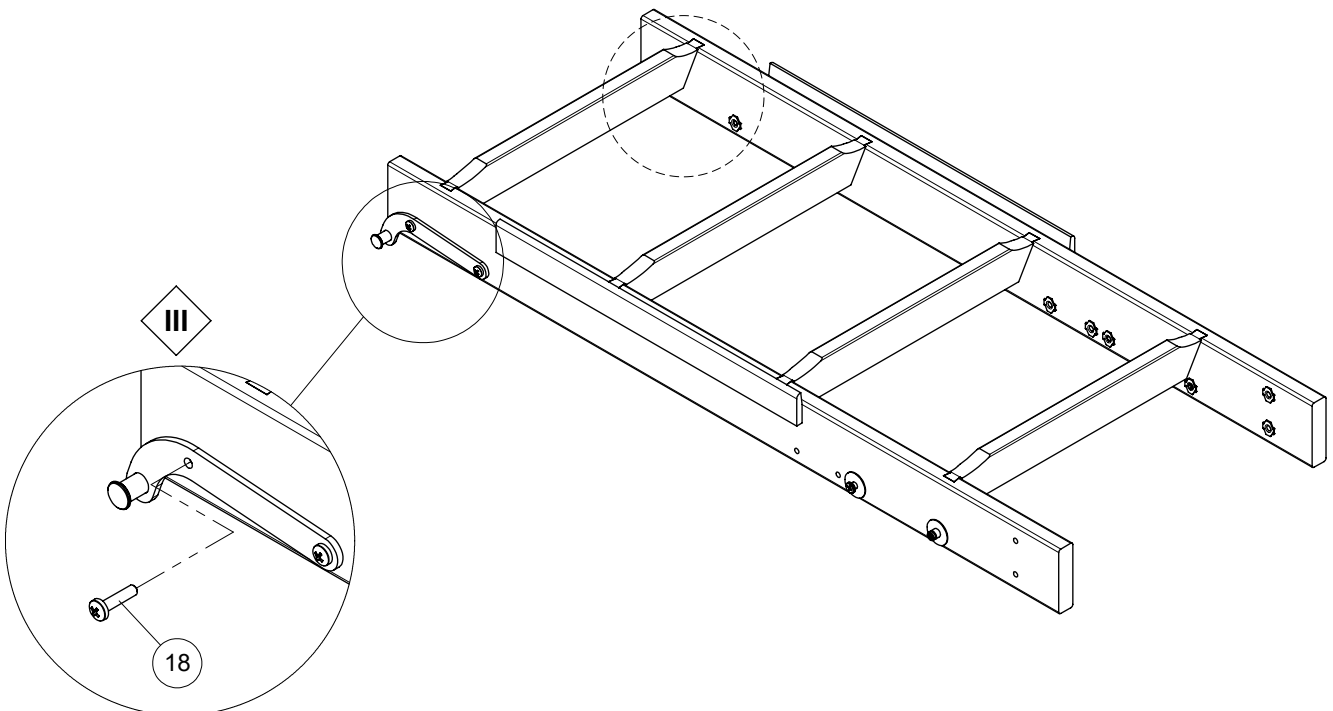



11

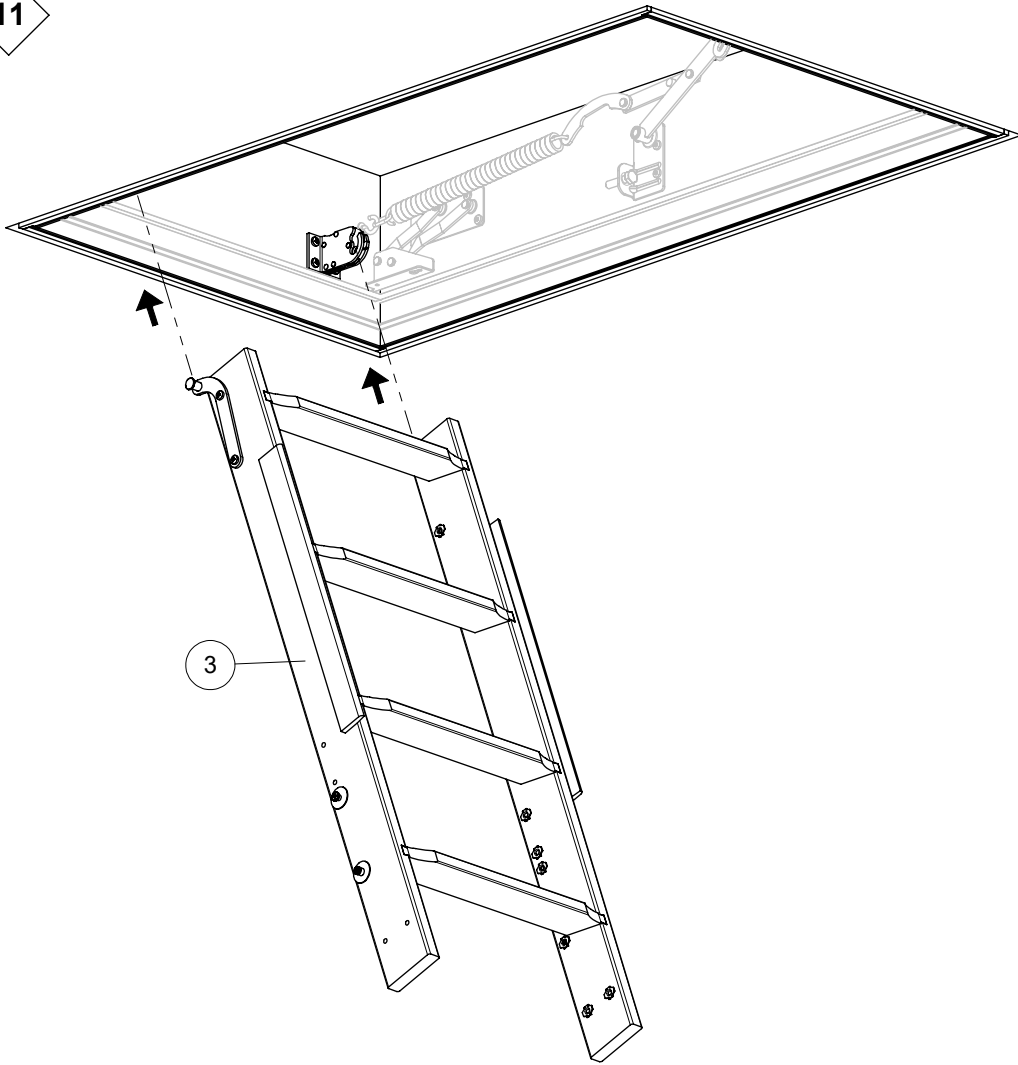







I

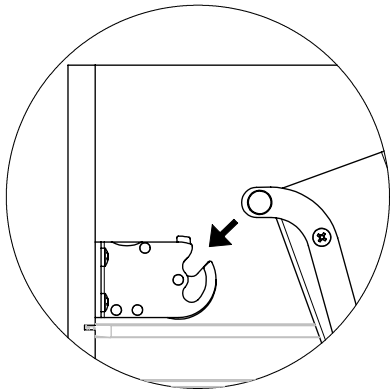


II

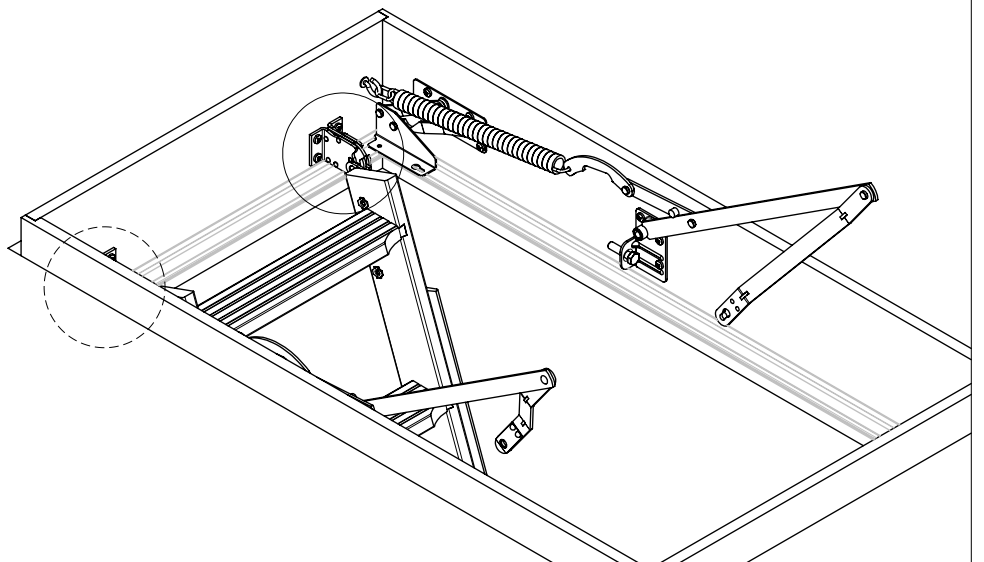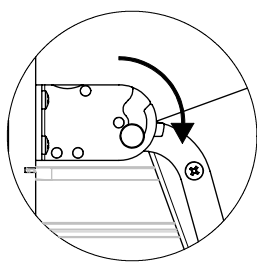


12

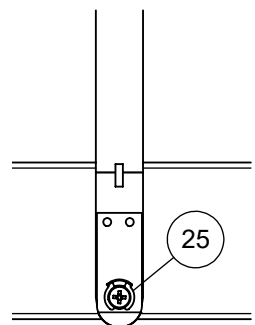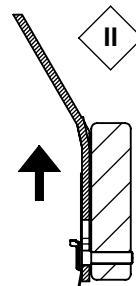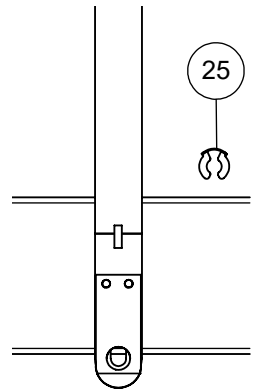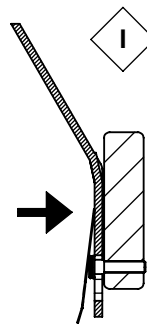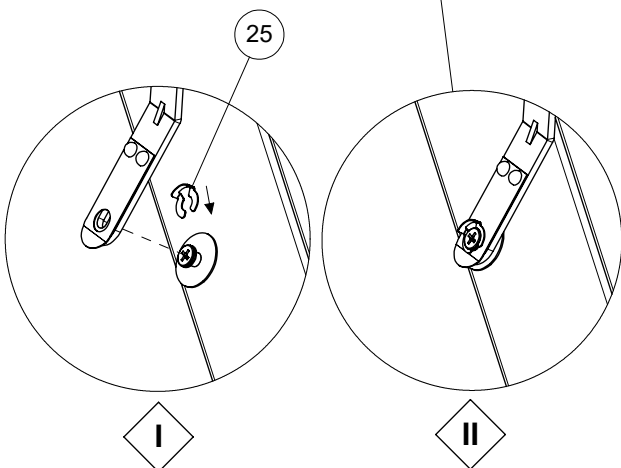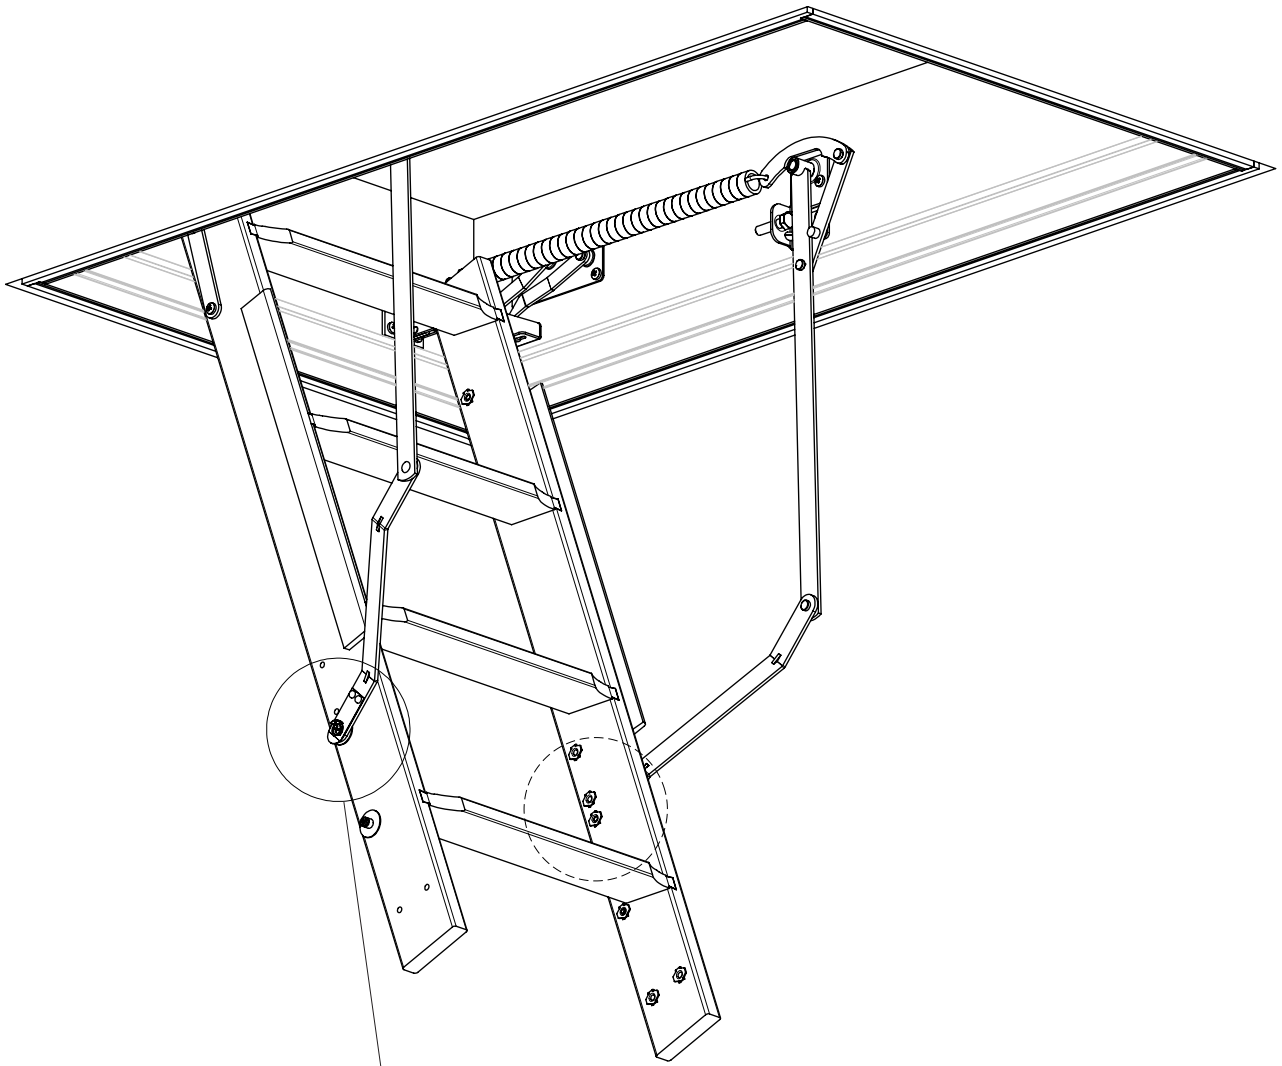


13

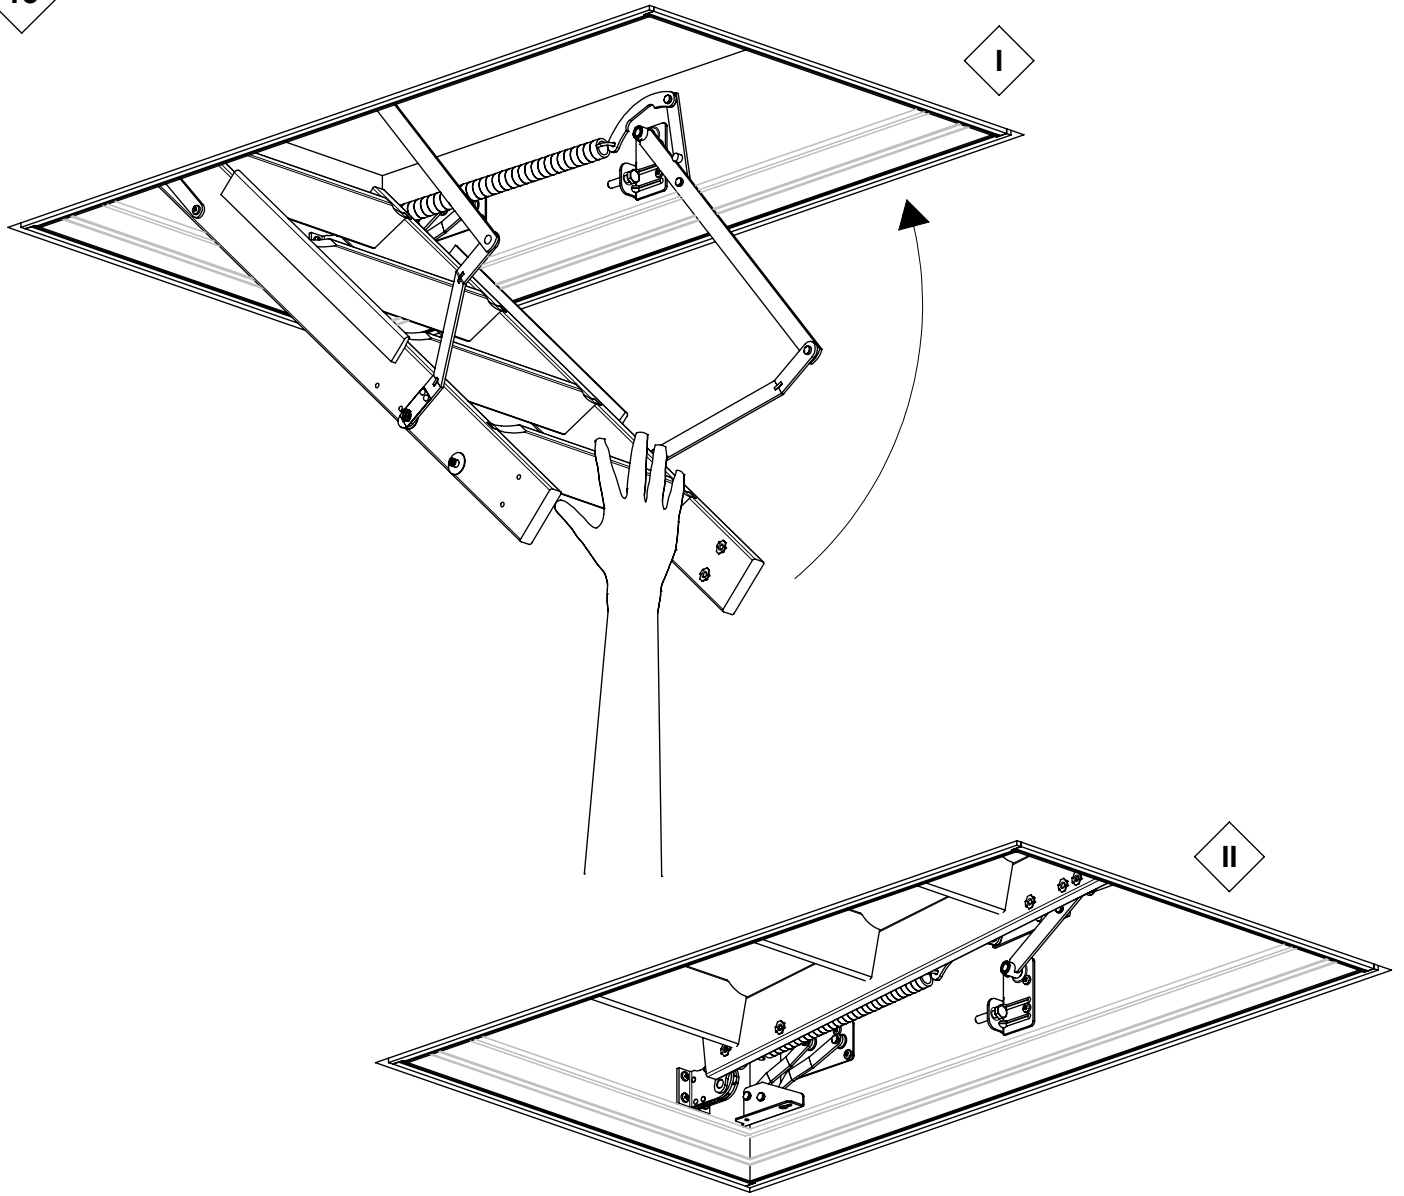


14


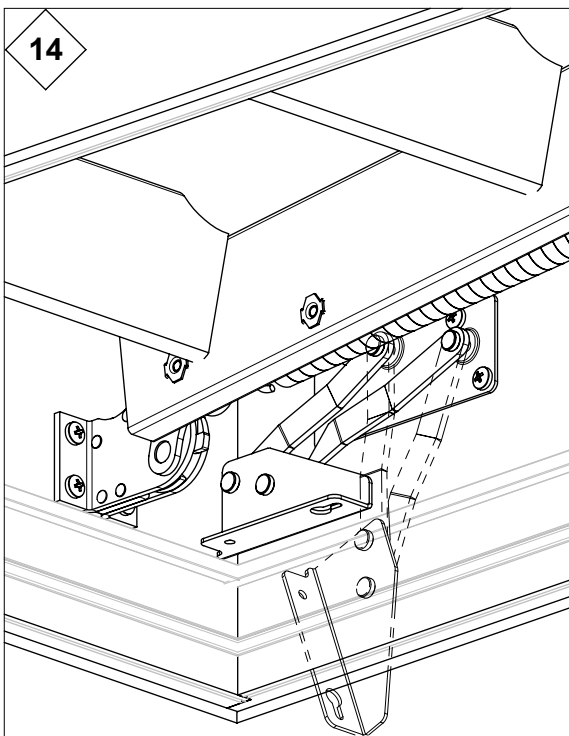




I

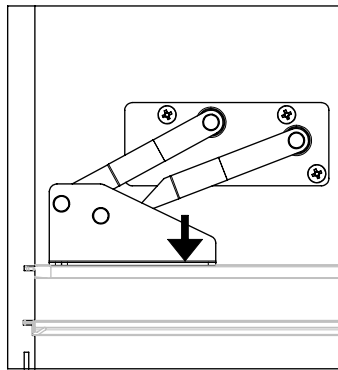


II

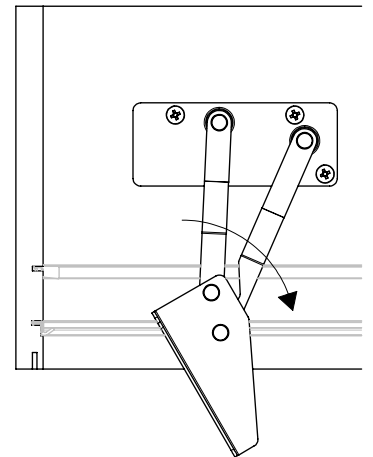

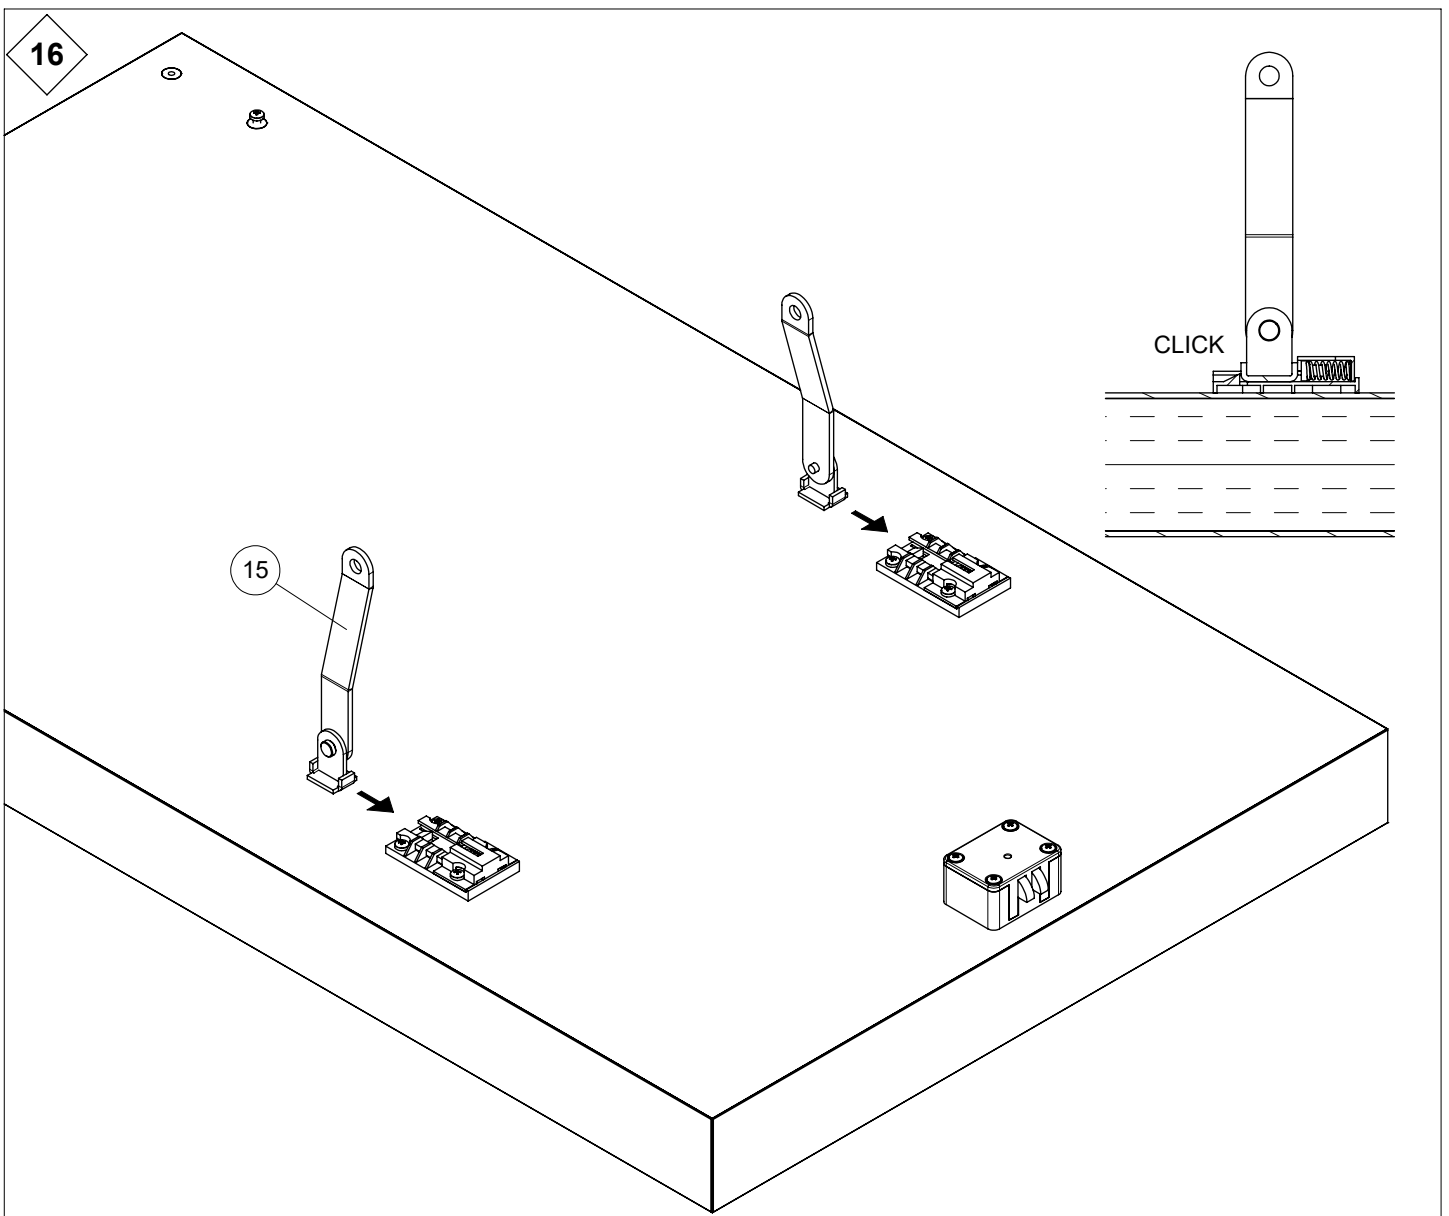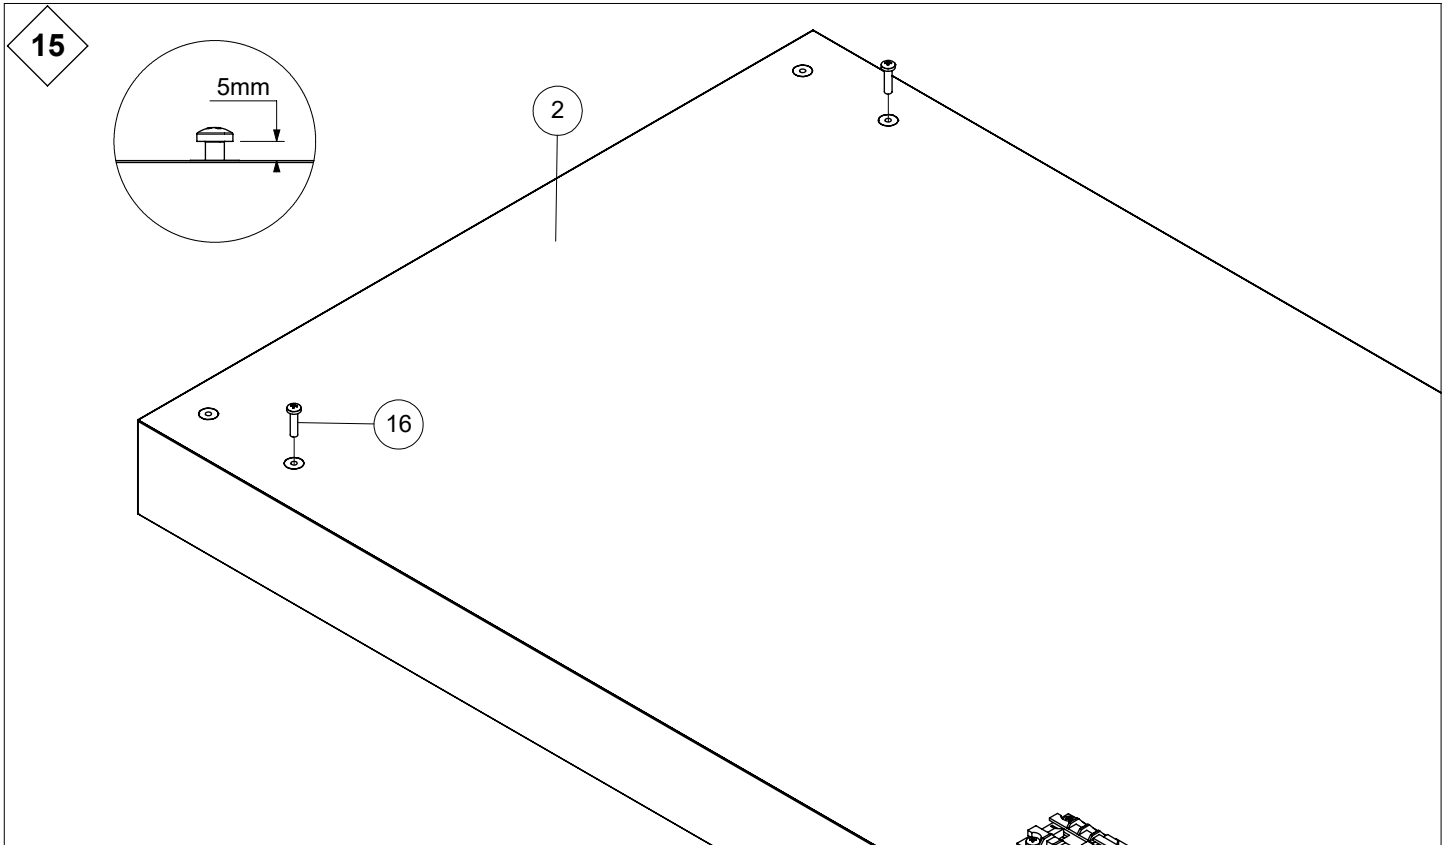






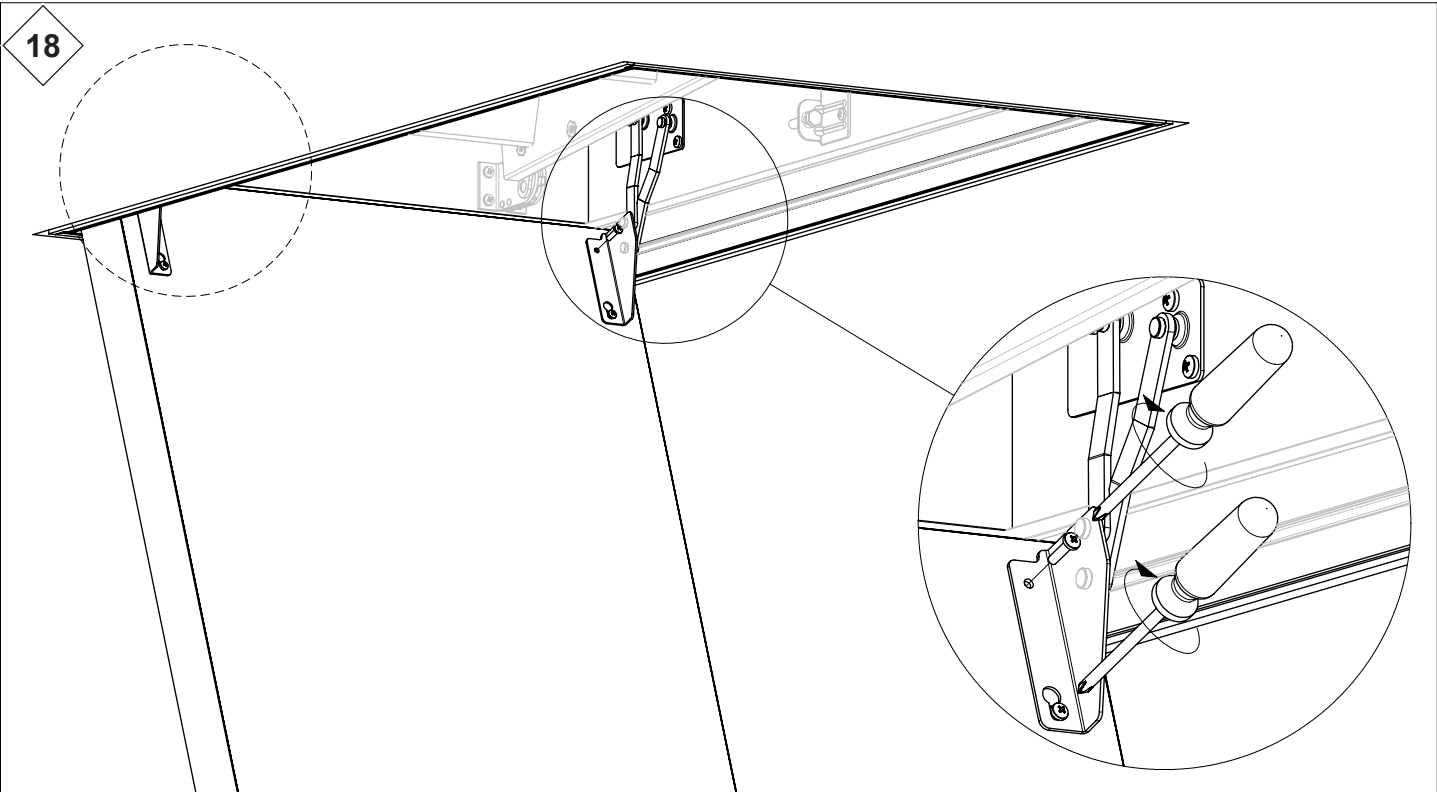
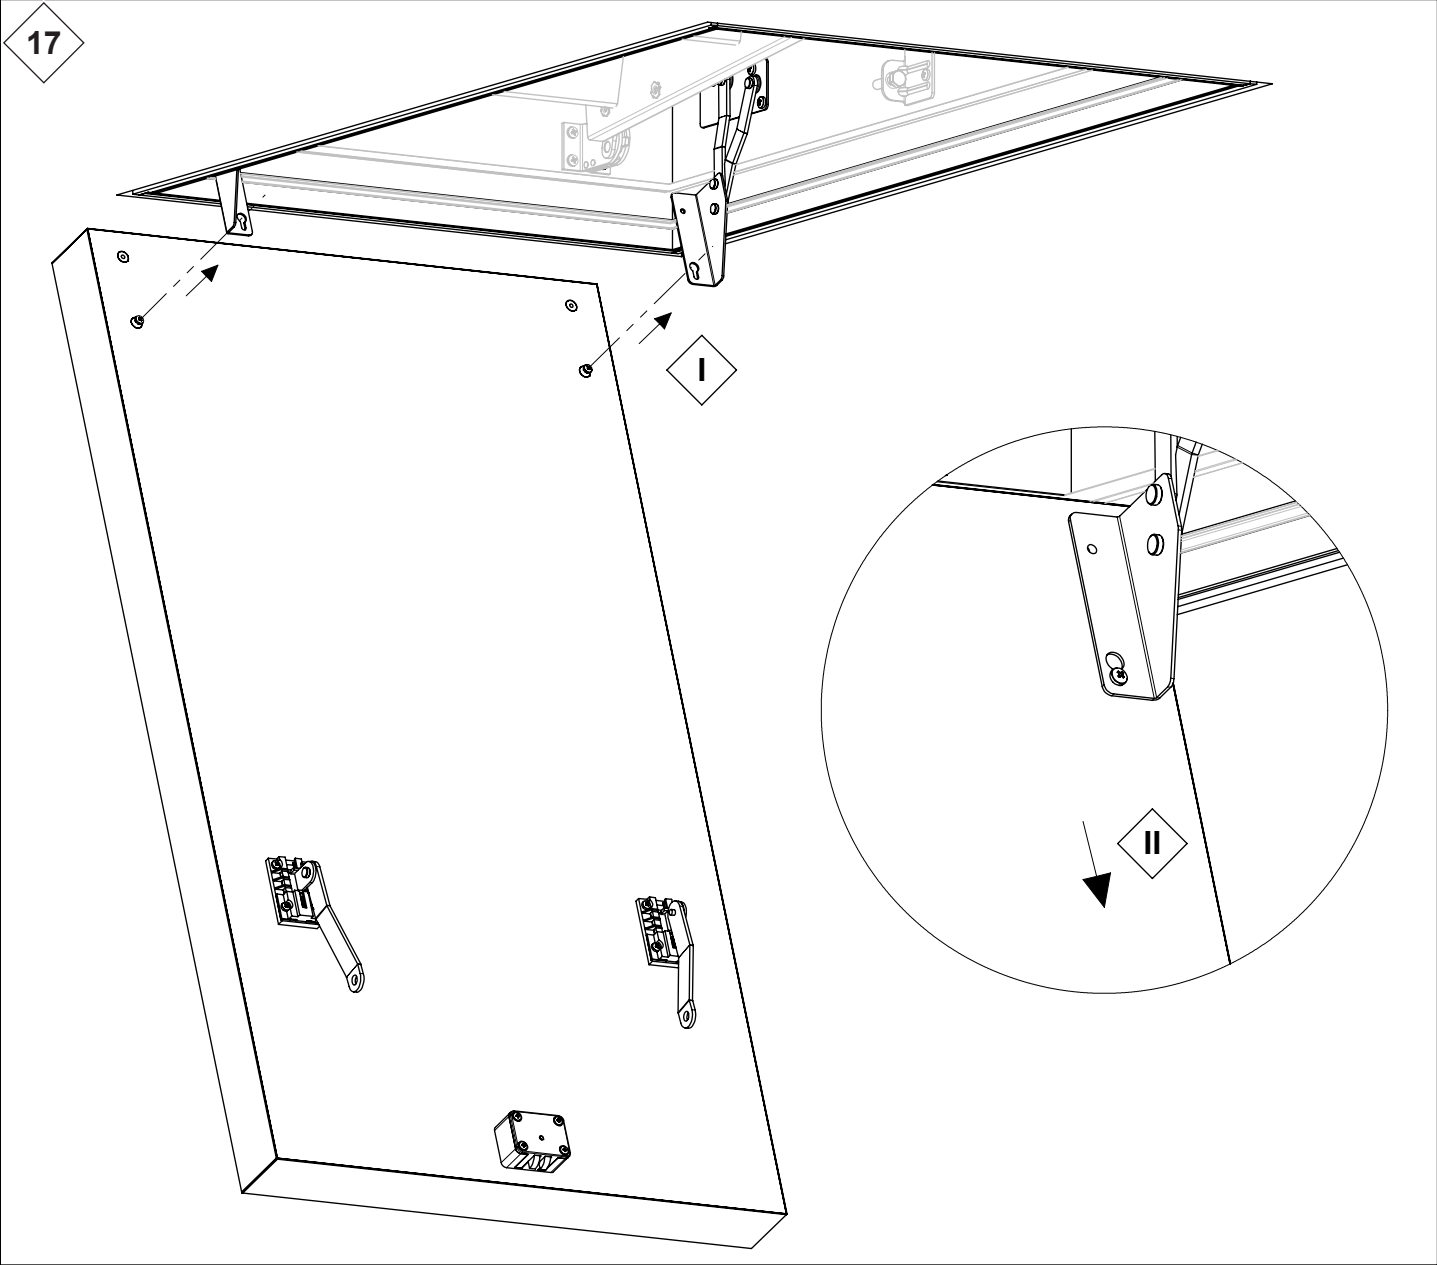




19

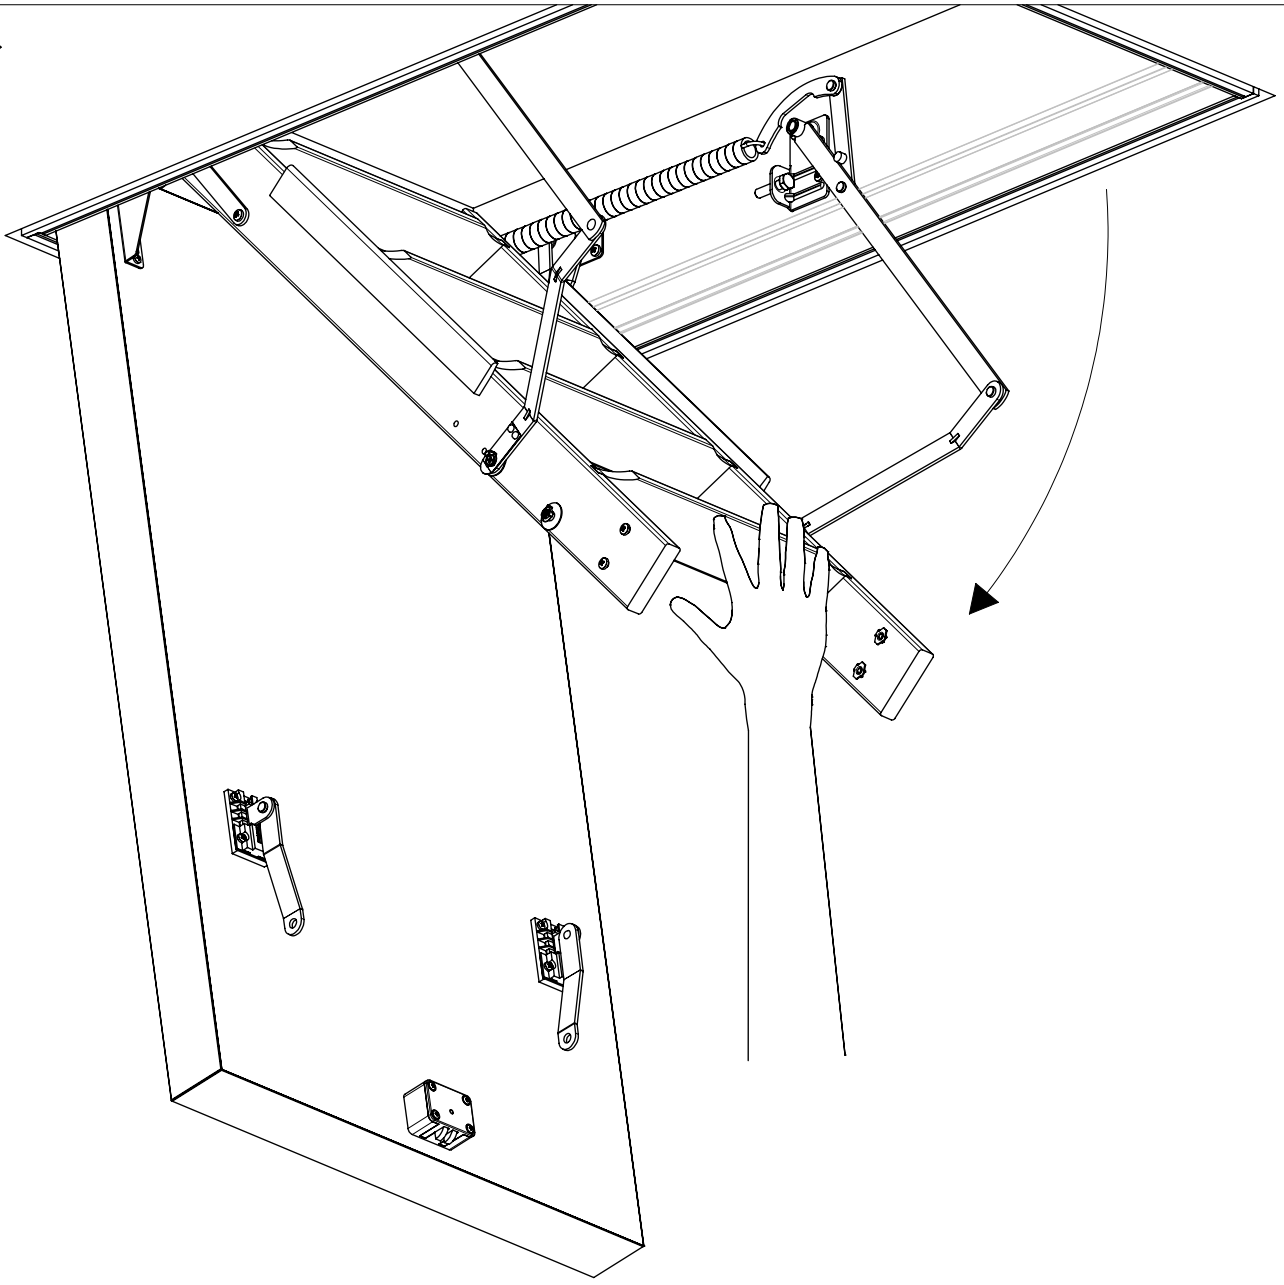


20

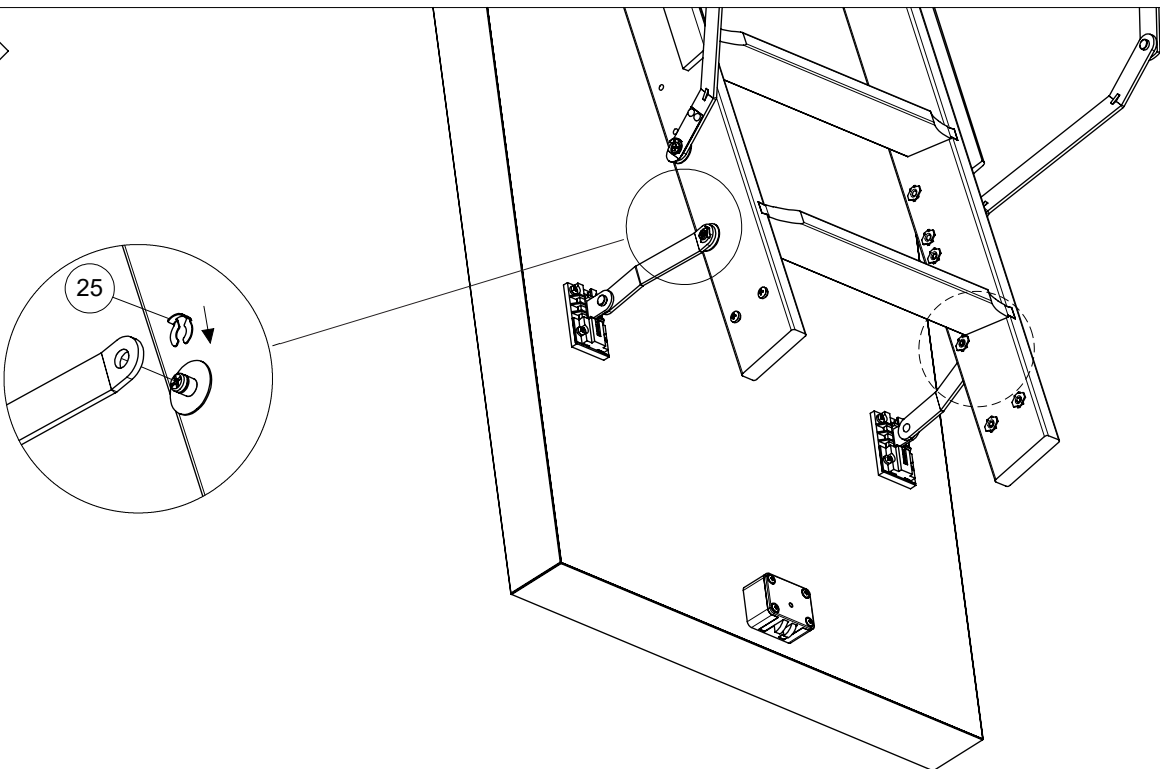

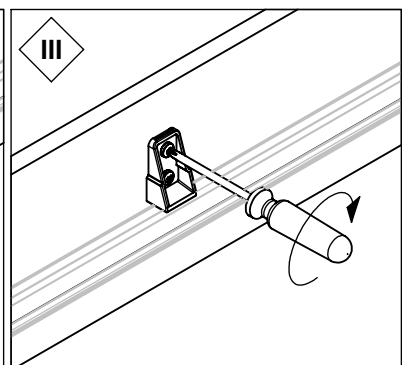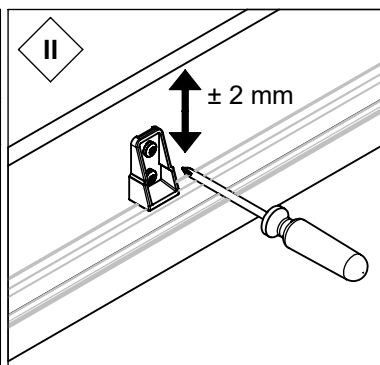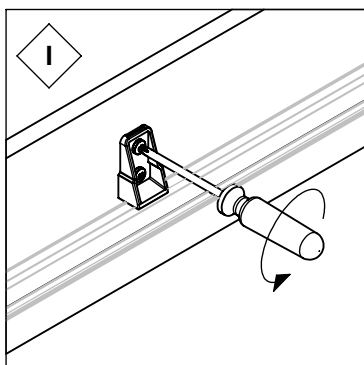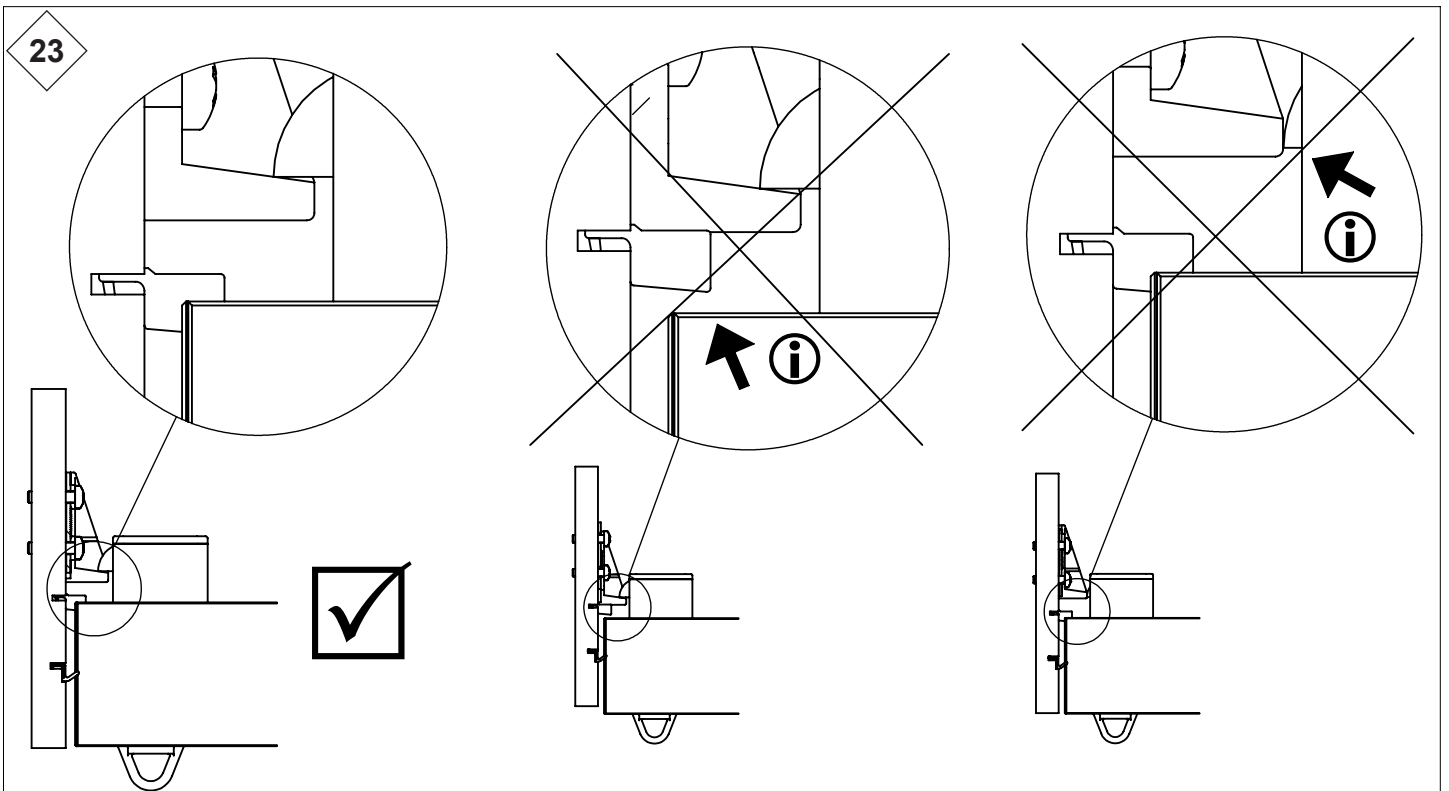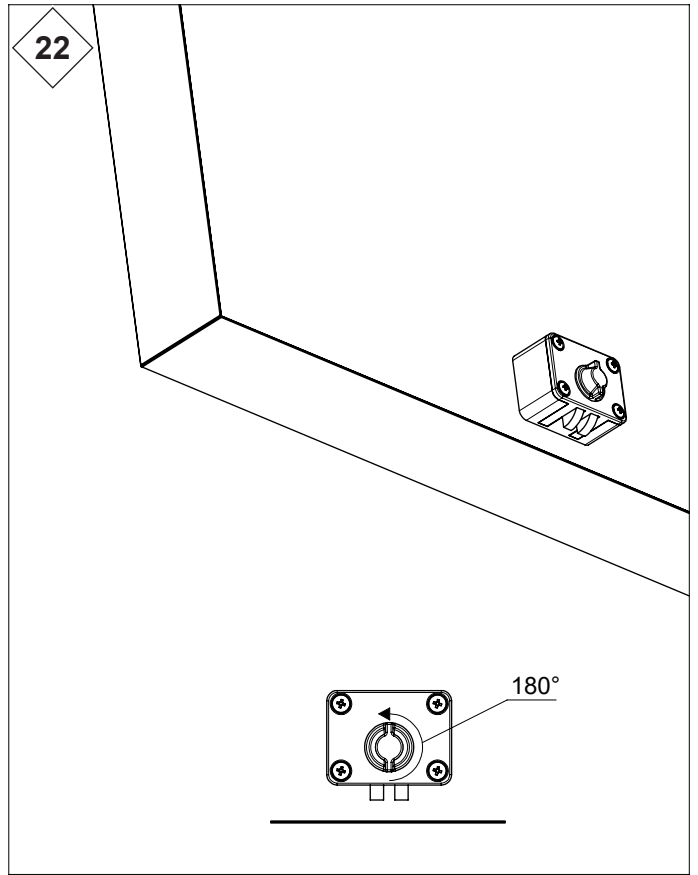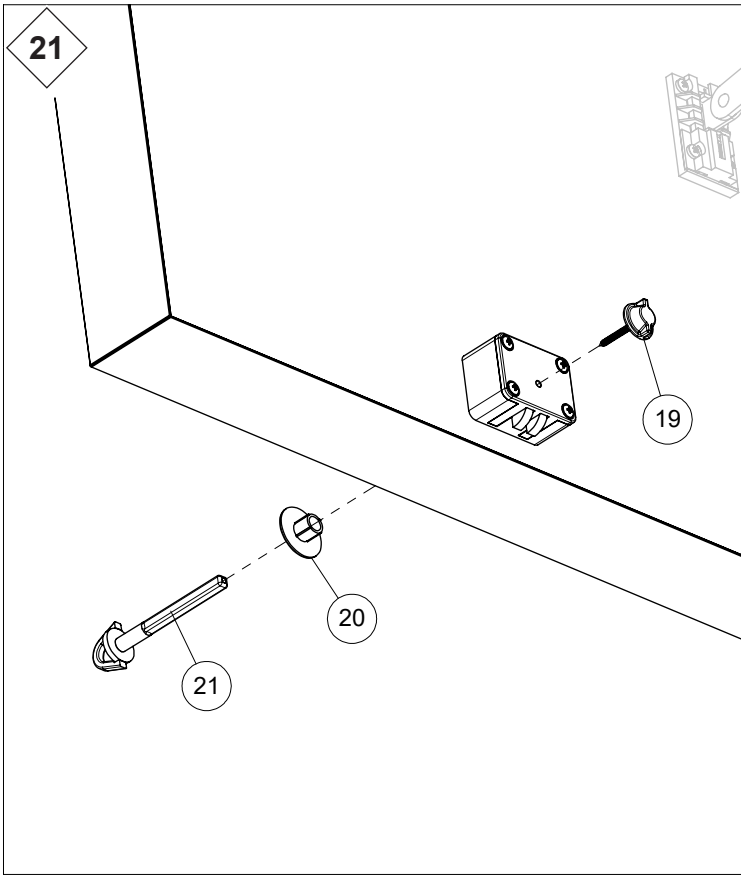


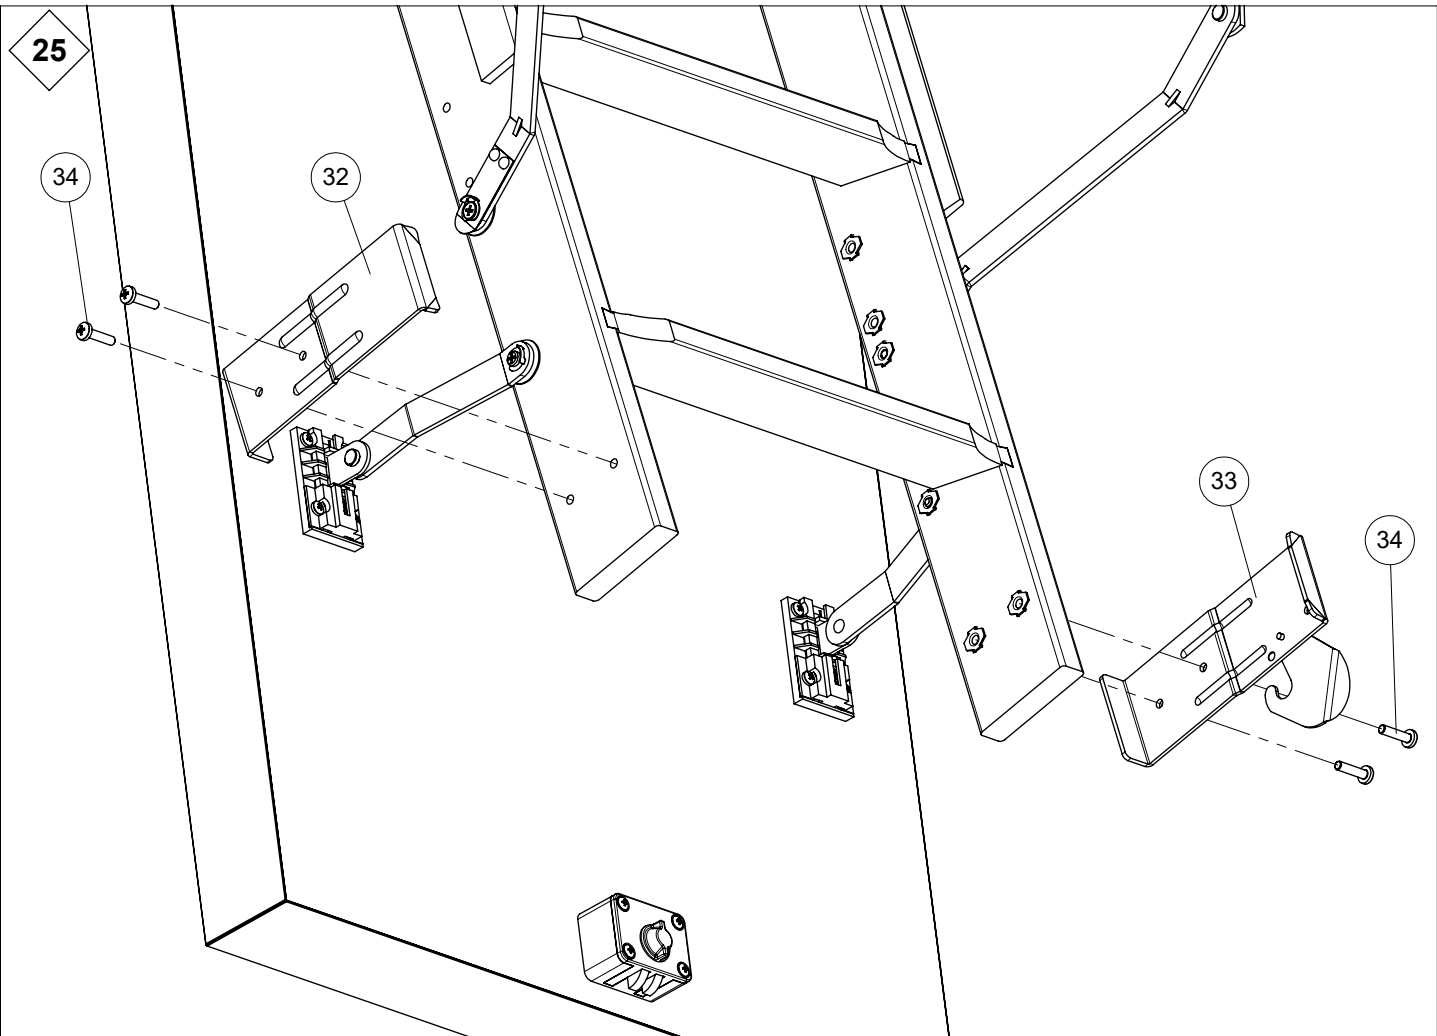
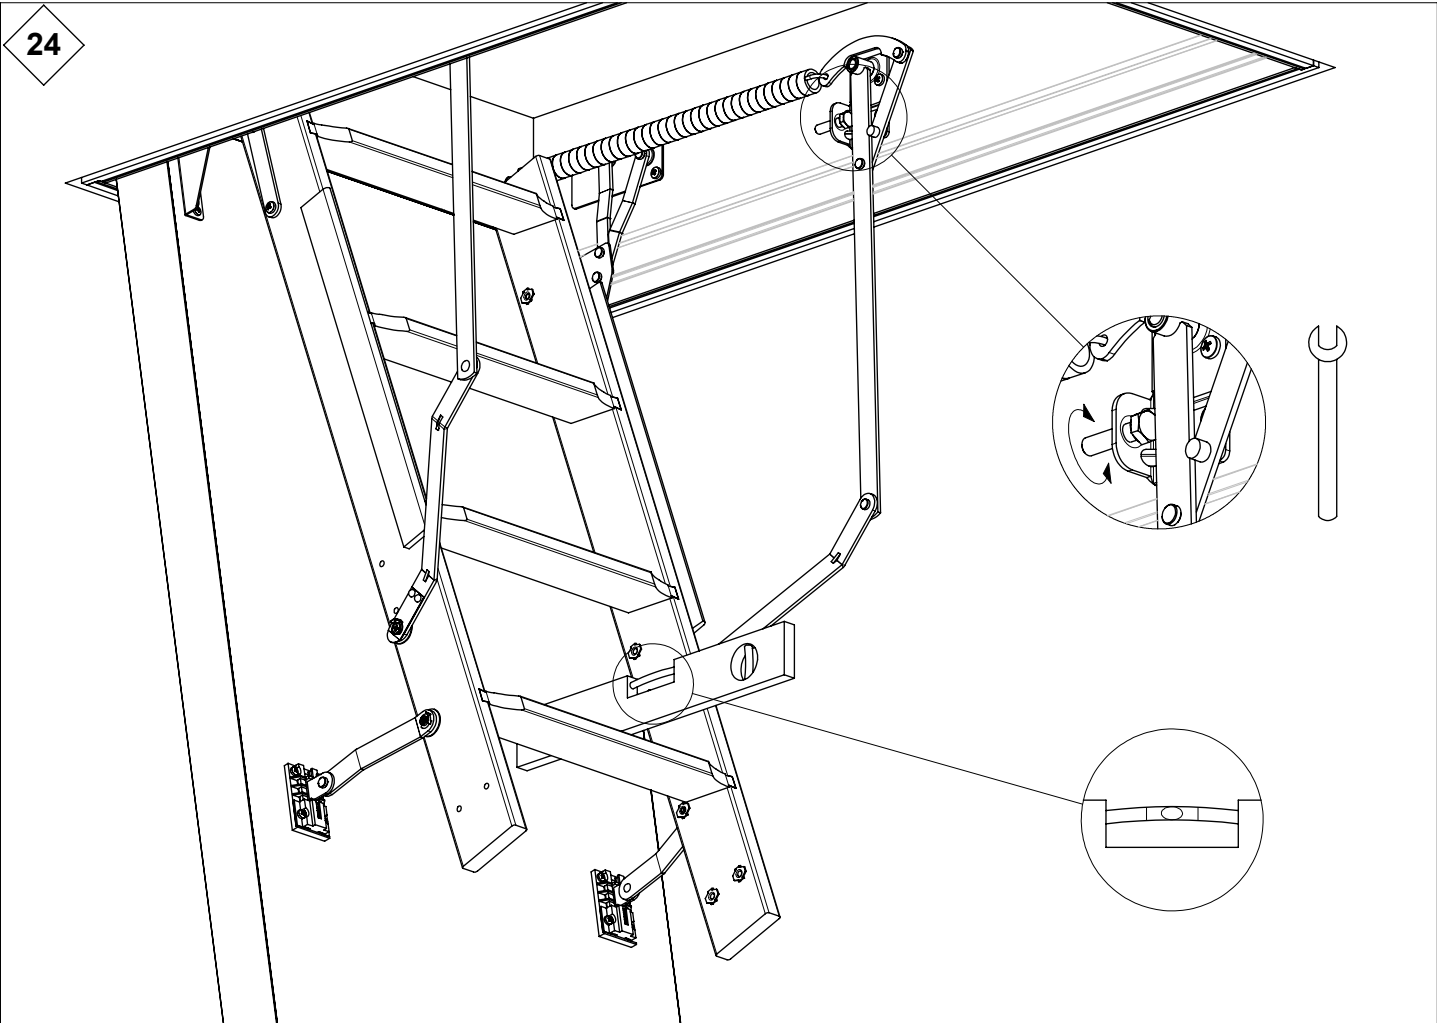


26

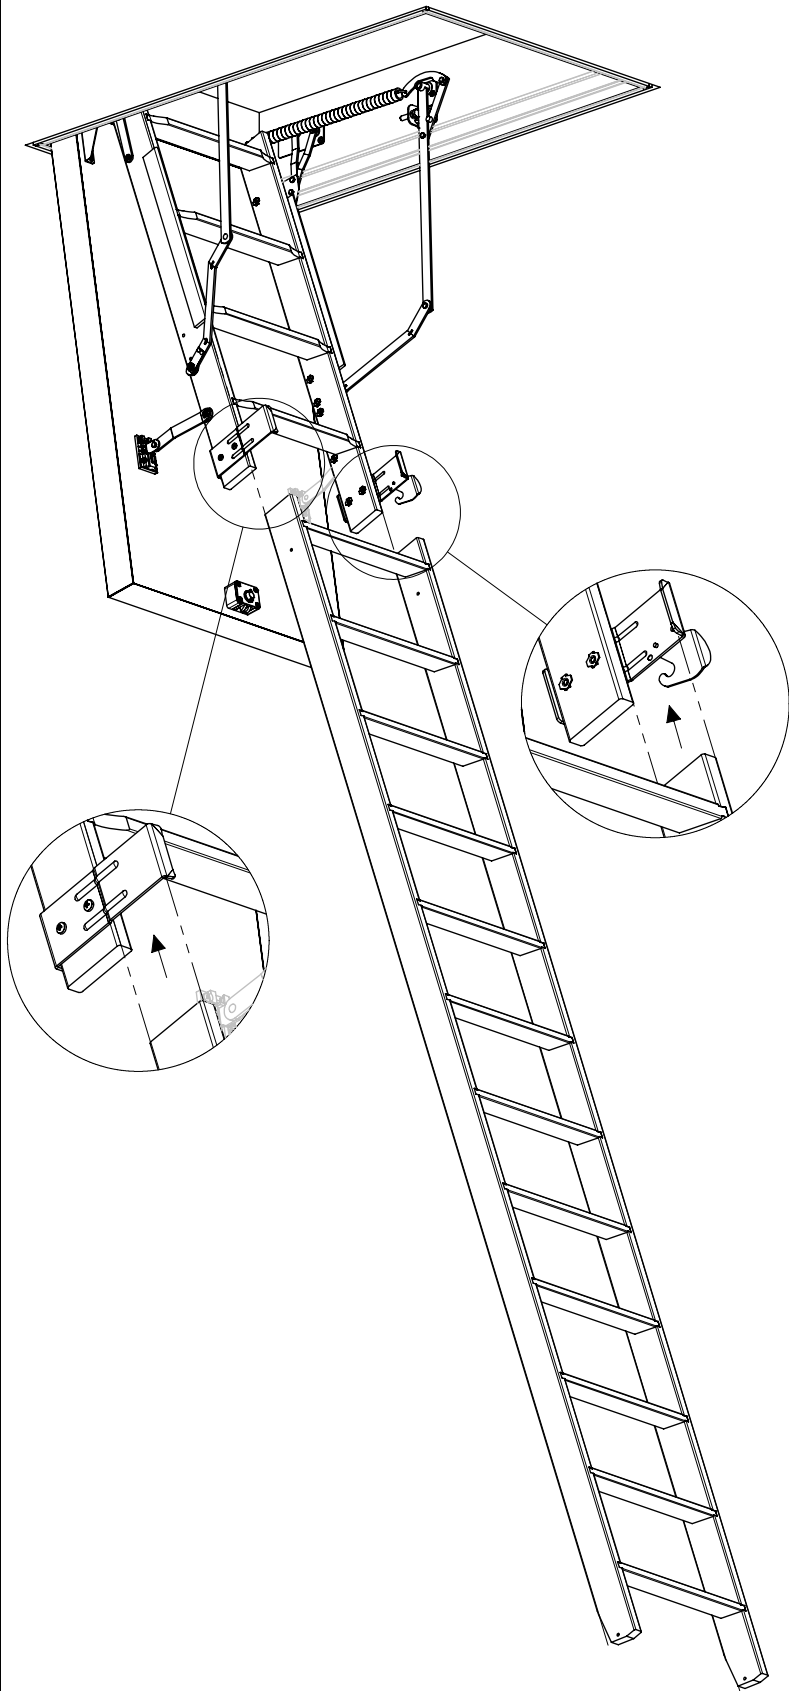


27



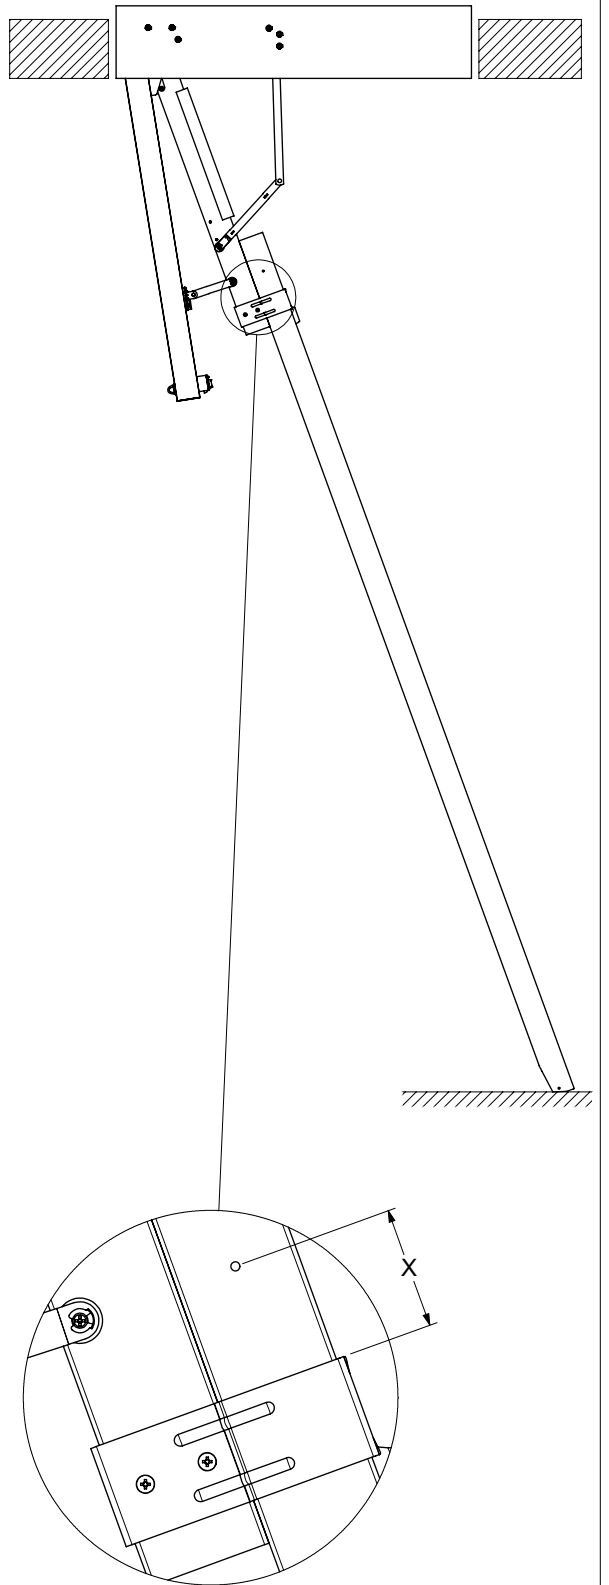


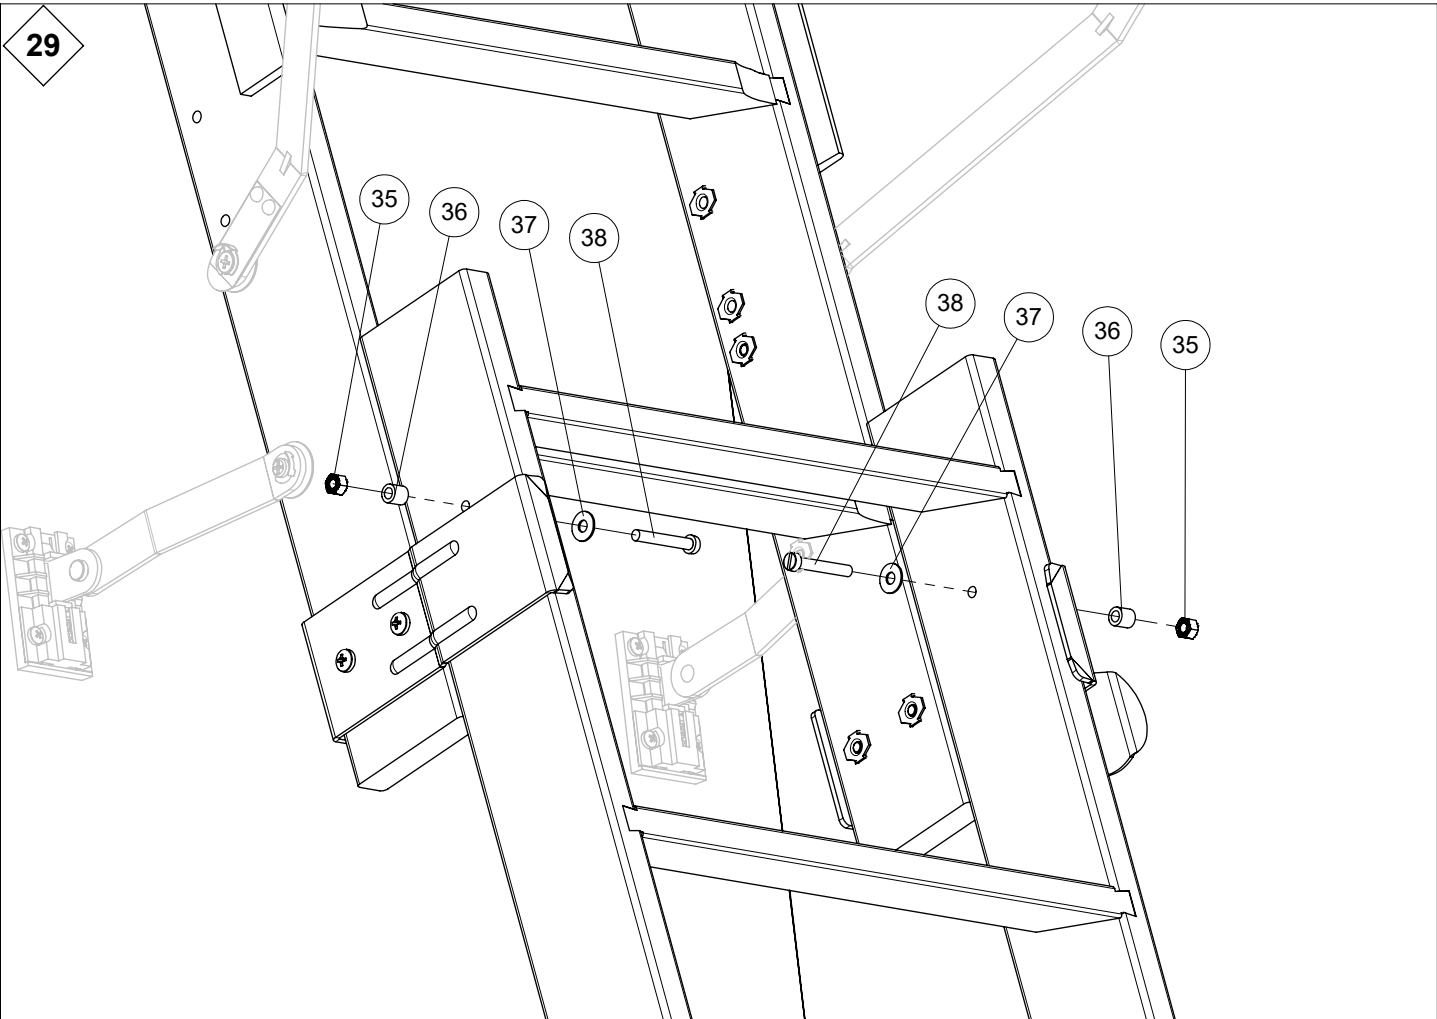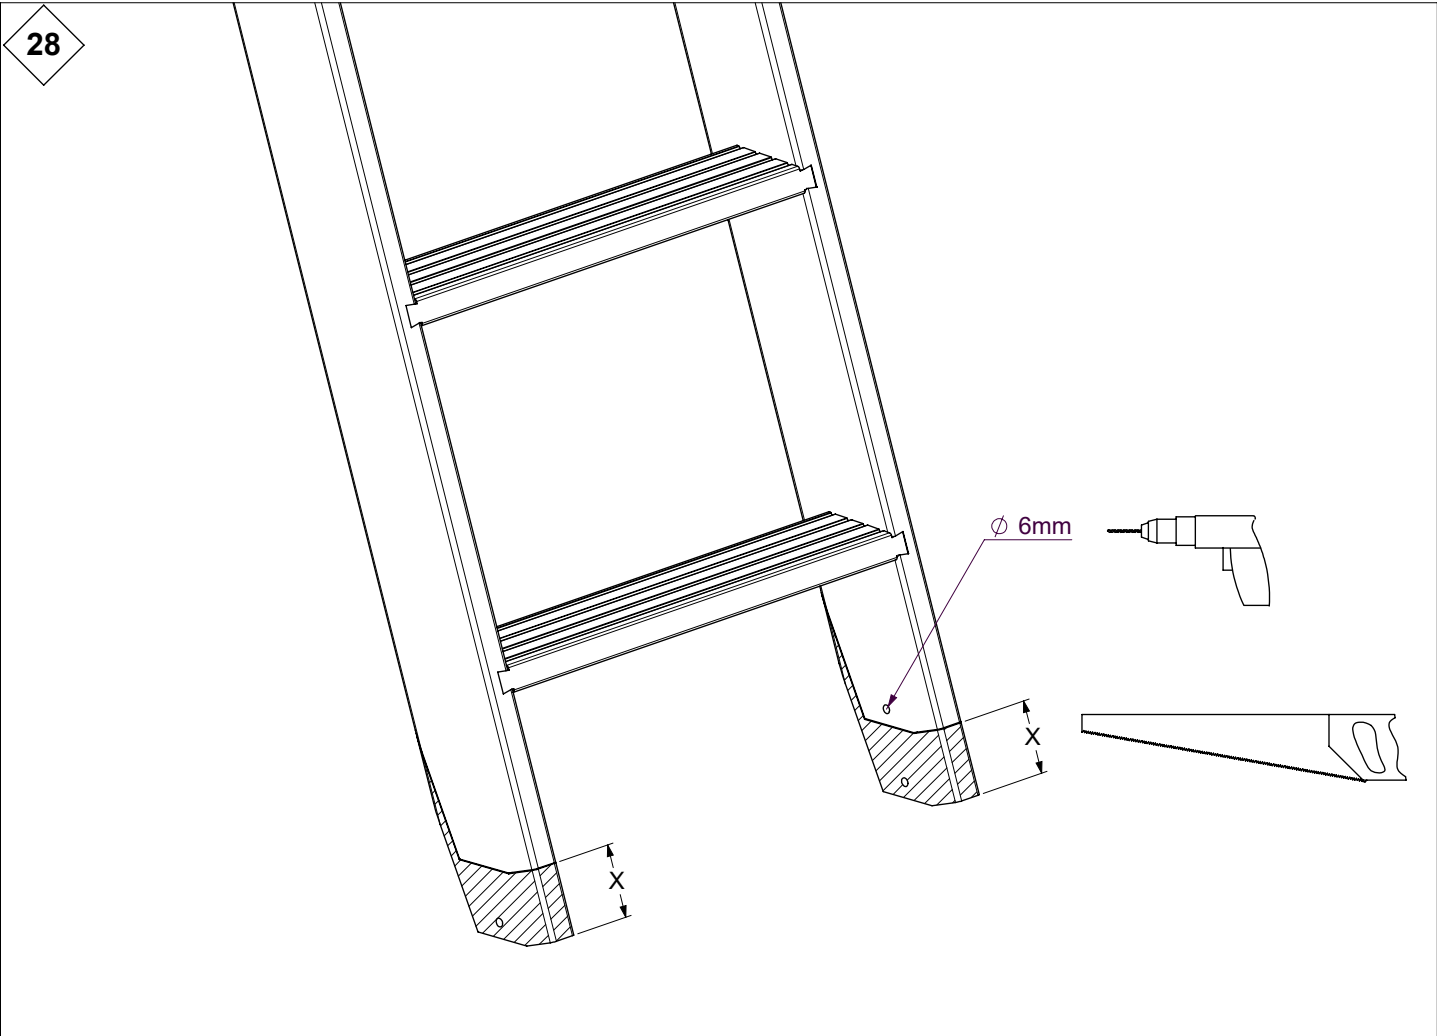

30

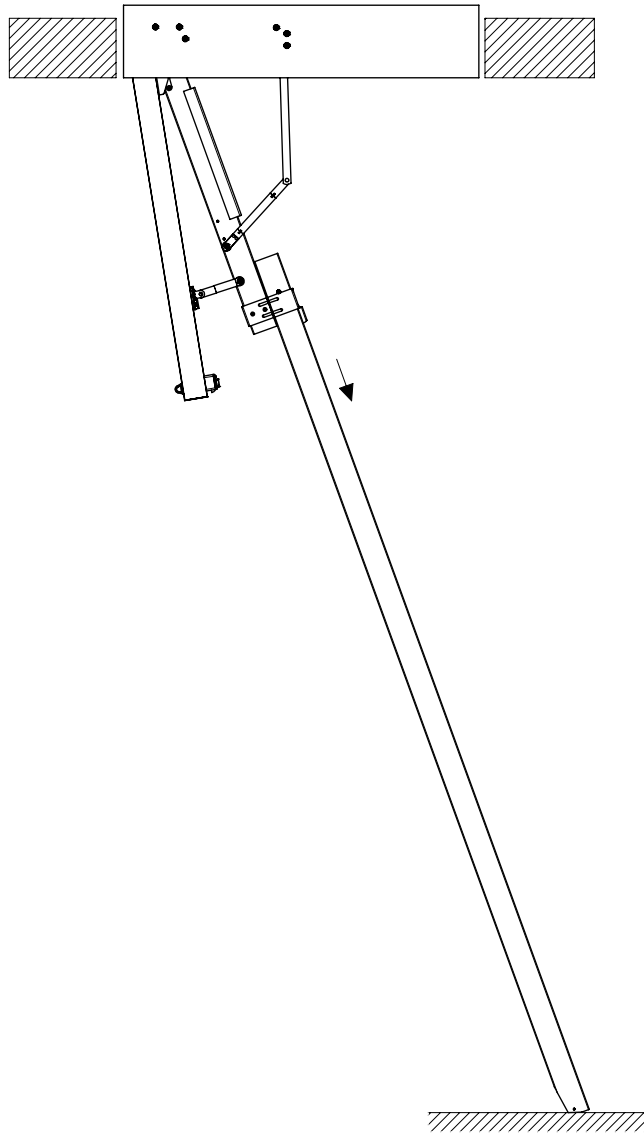


31

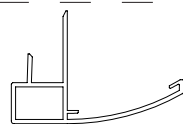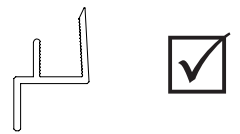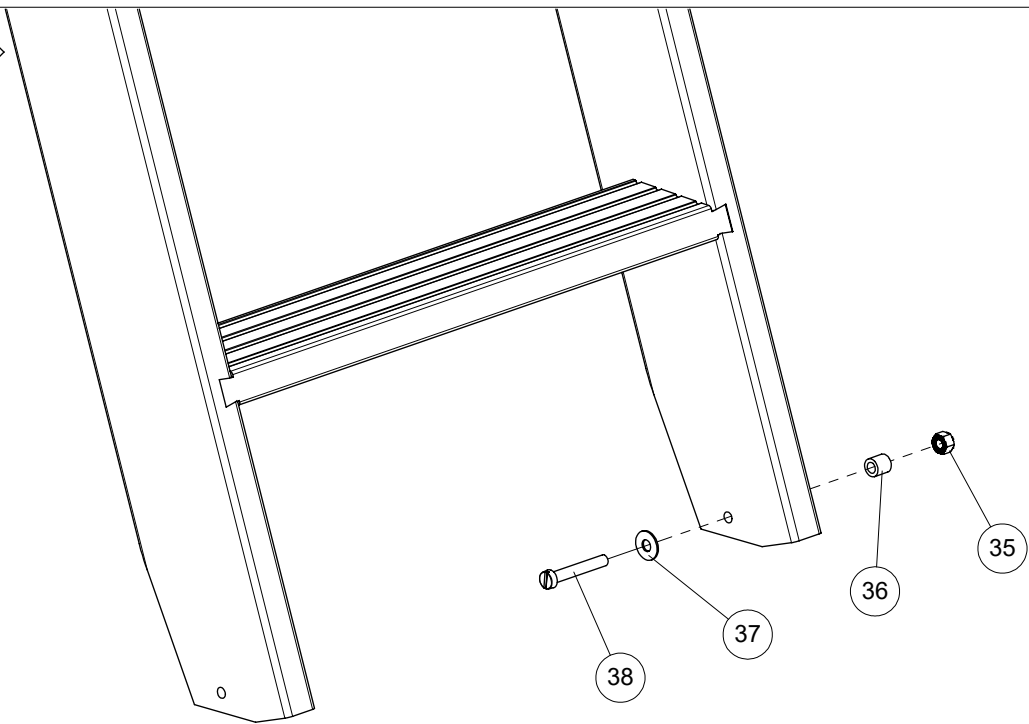

32

32

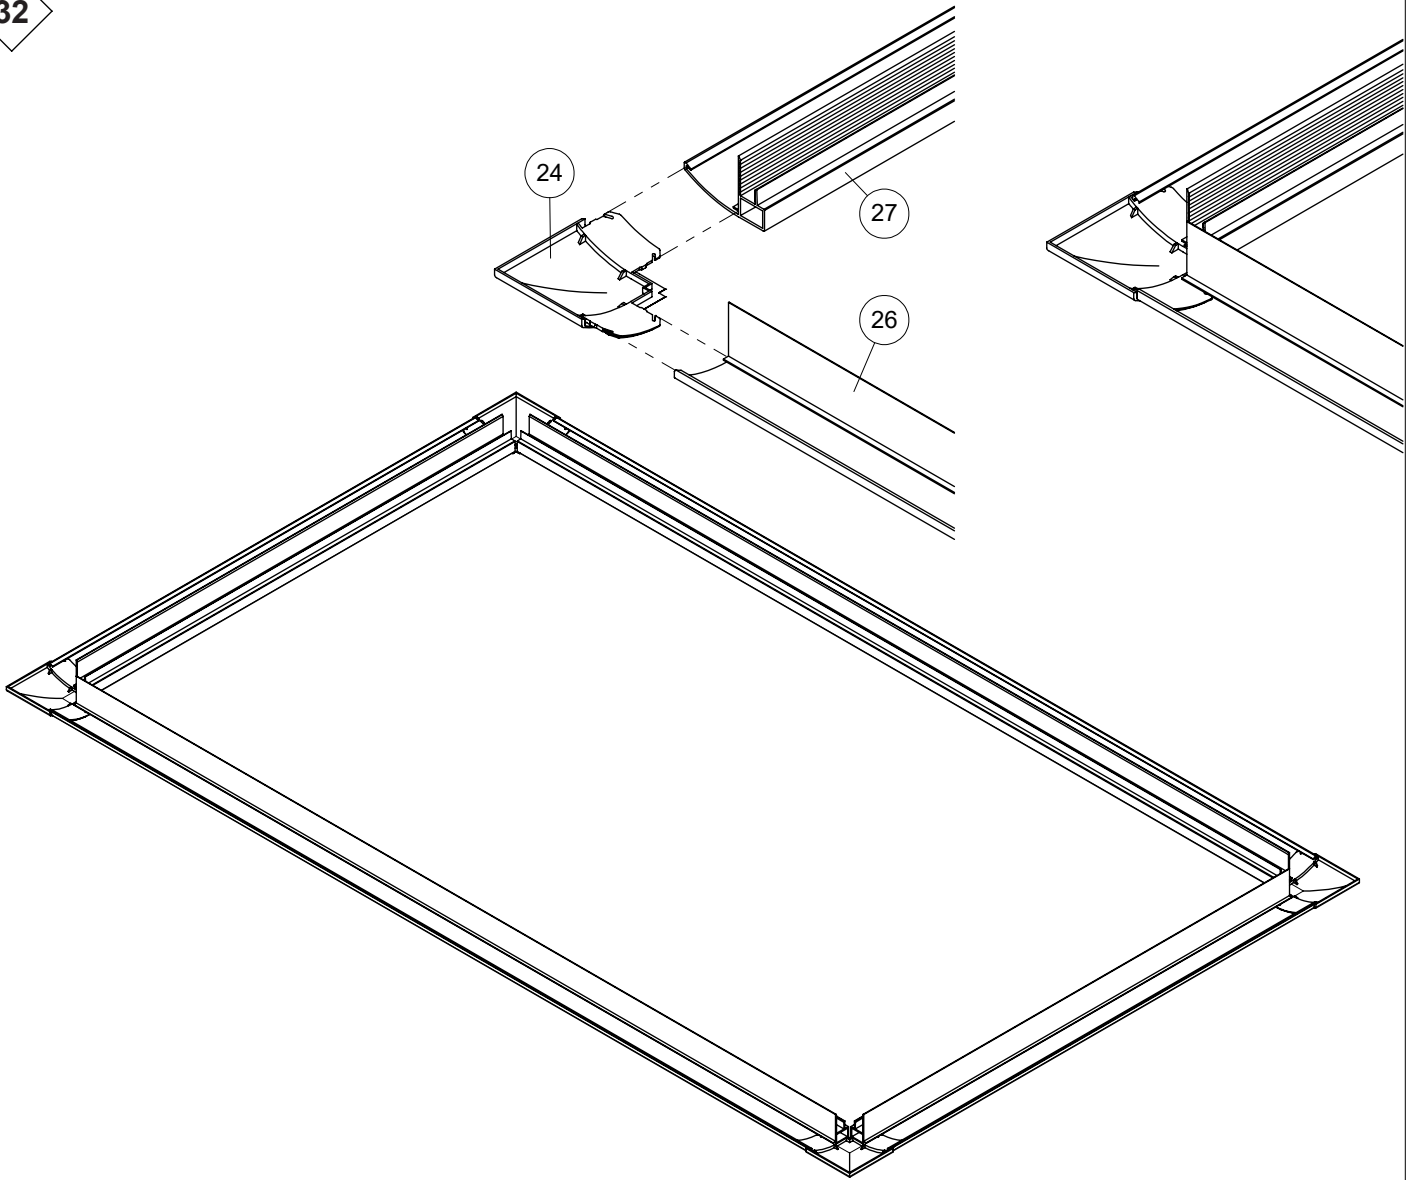

33

